

PIT층 사용 가이드




● 기능 설명

- 건물 지하에 PIT층이 있는 경우, [층별 정보]에서 PIT층을 추가할 수 있습니다.
- PIT층 생성 시 기본 층고는 1000mm입니다.

● 기능 사용 방법 및 결과

- [메인 메뉴] - [정보] - [프로젝트 정보] - [층별 정보] - [PIT층 사용] 클릭 - 층고 확인 후 [확인] 클릭

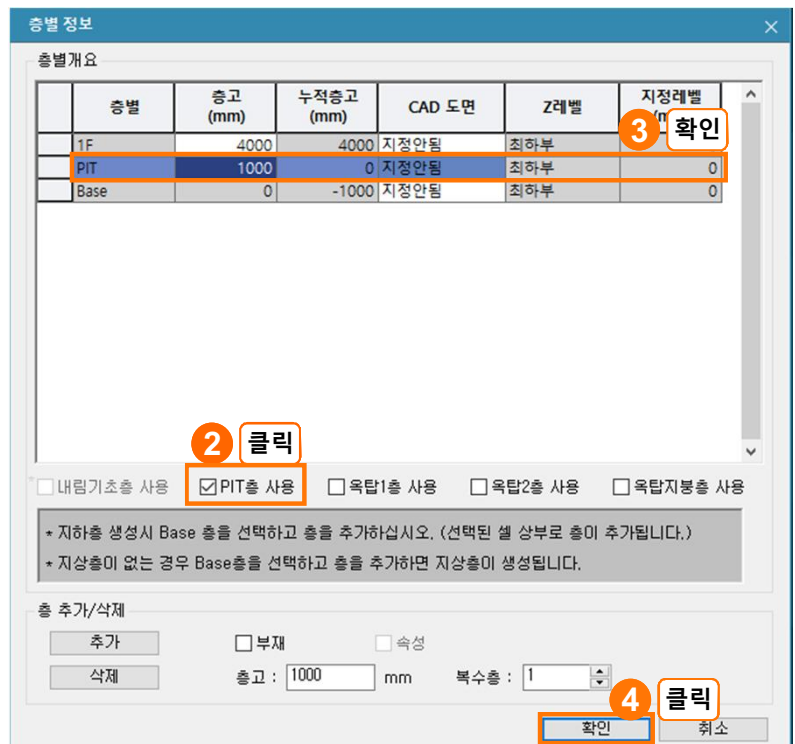

[해석설계 수행] 완료 후
2D기본창의
[설계결과 간략도]와
[구조평면도]에서
PIT층이 추가된 것을
확인할 수 있습니다.

