

節点平均と要素中心の区別

節点平均と要素中心の区別

目次


1. 概要

01.概要




節点平均と要素中心の区別

1. 【①節点平均】と【②要素中心】両方をチェックしていない場合は要素ごとに節点の結果値を計算するので、不連続になる。

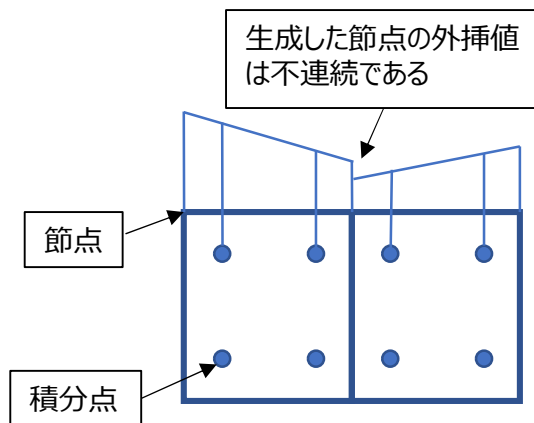

2. 【①節点平均】をチェックする場合は隣接要素の共有節点の値を平均化する。
3. 【②要素中心】をチェックする場合は要素中心に内挿値で計算する。

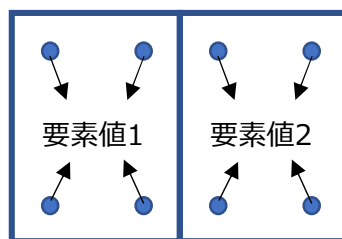

4. 【①節点平均】と【②要素中心】両方チェックする場合は上記の要素値1と要素値2の平均値を表示する。

- 両方チェックすると、コンター図と結果抽出の値は異なります。
- 通常、【①節点平均】あるいは【②要素中心】をどちらかチェックして結果を確認してください。

FEA NX

株式会社マイダスアイティジャパン

〒101-0021 東京都千代田区外神田5-3-1 秋葉原OSビル7F

TEL 03-5817-0787 | e-Mail g.support@midasit.com | URL <https://www.midasuser.com/jp/>