

midas MeshFree 동글락 라이선스

1. MIDAS USER 회원가입

- ① 홈페이지 (<https://account.midasuser.com/user/join.asp>) 접속하여 [회원가입]을 진행합니다.
- ② 사용자 정보/분야/회사 입력 후 회원가입을 완료합니다.

MIDAS USER

회원가입 계정관리 | 계약정보 | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 이메일 무단수집거부

한국어

MIDAS USER 회원가입

마이다스아이티는 사용자들을 통합 관리하고 있기 때문에, 각 홈페이지를 이용하기 위해서는 MIDAS USER 가입이 필요합니다. 한번의 가입으로 마이다스아이티가 제공하는 다양한 콘텐츠를 이용하실 수 있습니다.

이름: 아이디:

비밀번호: 비밀번호 확인:

휴대폰: - - 이메일: @

전문분야

토목구조 | 지반구조 | 건축설계 | 건축구조 | 기계구조 | 플랜트 | 기타

소속

학계 | 업계

회사/학교명 (검색 or 직접입력) 검색

부서: 직급:

세미나 및 업데이트 안내 수신 (등록선택)

이메일 수신 | 문자 수신

관심분야 (등록선택)

토목구조 | 지반구조 | 건축설계 | 건축구조 | 기계

MIDAS USER *이용약관 및 정책에 모두 동의합니다. *내용보기

MIDAS USER 회원가입

©MIDAS IT Co., Ltd.
(주)마이다스아이티, 경기도 성남시 분당구 원곡로 228번길 17, 마이다스아이티동

TOP


사용자 정보를 입력합니다.

기계구조 분야를 선택합니다.



회사명을 필수로 입력합니다.


midas MeshFree 설치하는 방법

- ① [1. MIDAS USER 회원가입]을 진행 후 다음 과정을 진행이 필요합니다.
- ② 홈페이지(<https://www.midasuser.com/ko/>)에 접속합니다.
- ③ 상단 메뉴 중 [다운로드] > [MeshFree]를 클릭한 후 최신 버전을 다운로드합니다.
- ④ 다운로드 받은 압축파일을 해제한 후 setup 파일을 실행합니다.


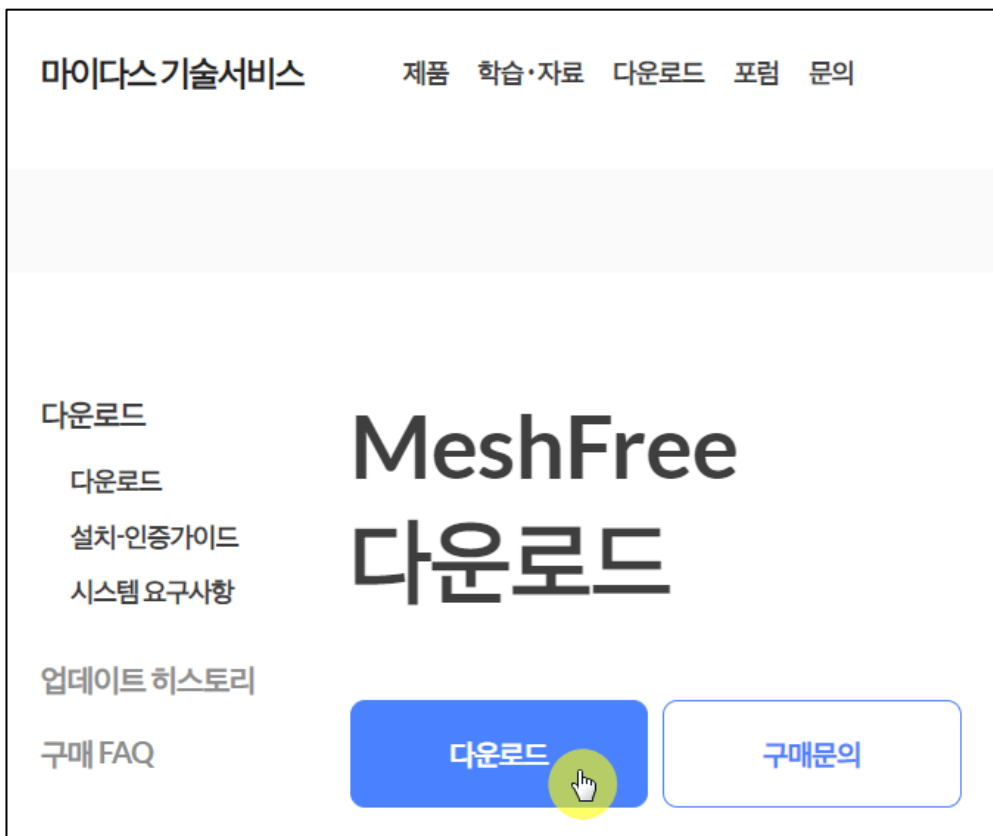




data2.cab	2023-01-26 오전 10:56	Bandizip.cab	1,132,013KB
layout.bin	2023-01-26 오전 10:56	BIN 파일	10KB
data1.cab	2023-01-26 오전 10:53	Bandizip.cab	4,186KB
data1.hdr	2023-01-26 오전 10:53	HDR 파일	1,550KB
setup	2023-01-26 오전 10:51	응용 프로그램	788KB
setup	2023-01-26 오전 10:51	구성 설정	4KB
setup.inx	2023-01-26 오전 10:51	INX 파일	250KB
setup	2023-01-25 오후 1:27	BMP 파일	616KB
setup.isn	2011-08-22 오전 12:45	ISN 파일	83KB
ISSetup.dll	2011-08-21 오후 11:08	응용 프로그램 확장	568KB
0x0412	2010-06-22 오후 2:38	구성 설정	14KB
0x0409	2010-03-23 오후 4:44	구성 설정	22KB
Language	2023-01-26 오전 11:34	파일 폴더	
ISSetupPrerequisites	2023-01-26 오전 11:34	파일 폴더	

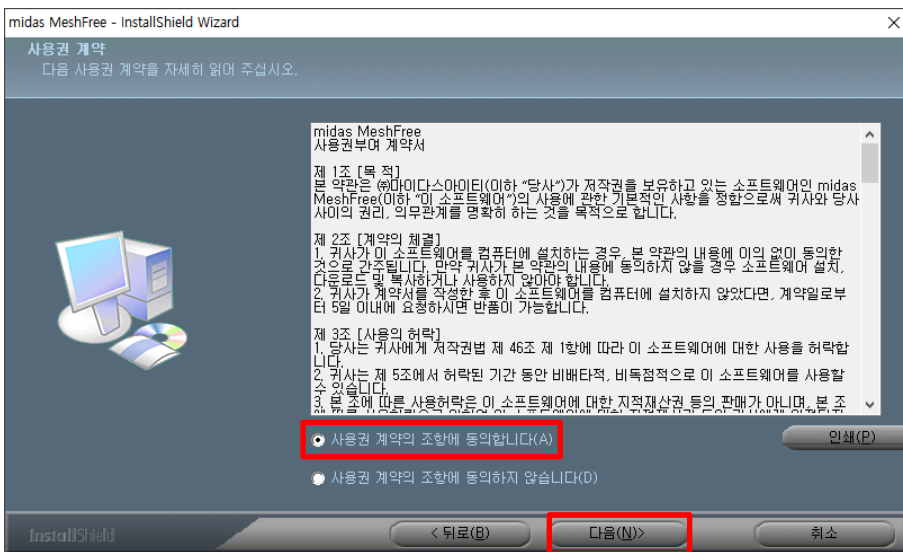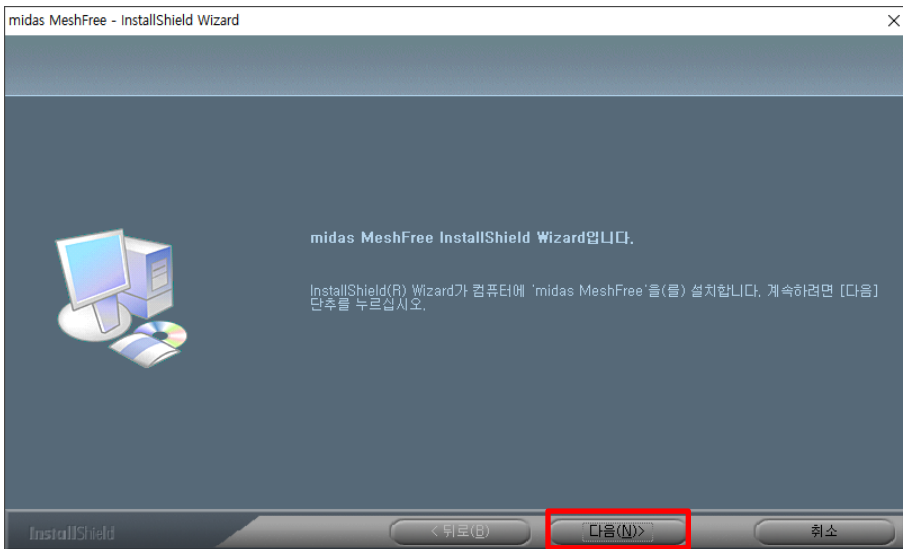

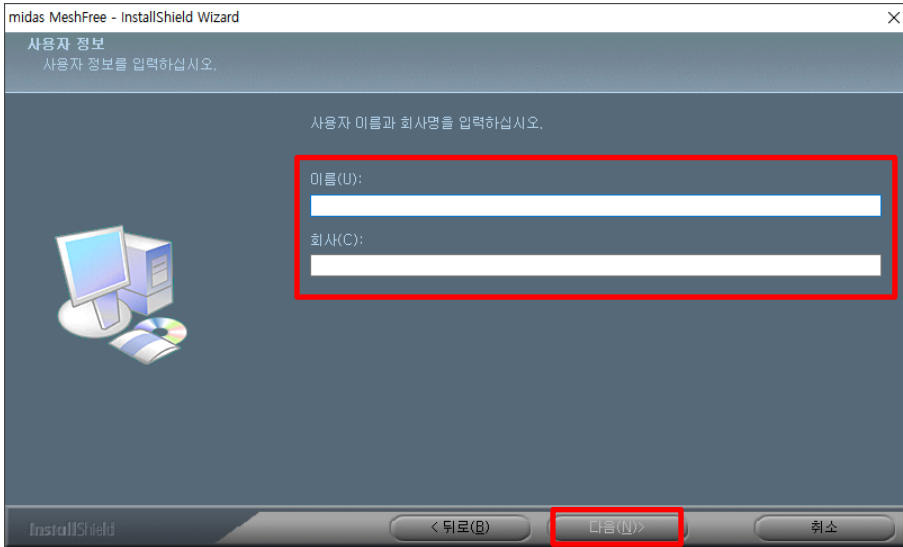



이름과 회사명을 입력 후 다음을 클릭합니다.

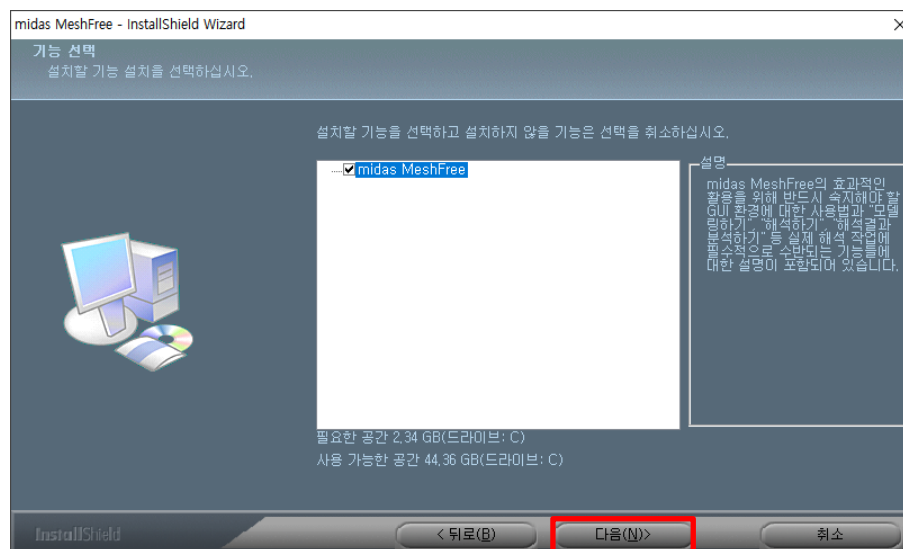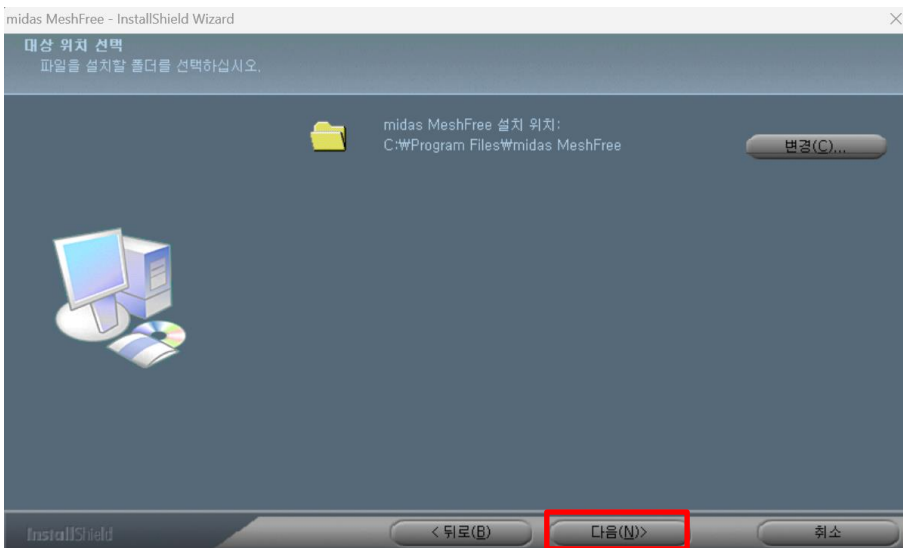

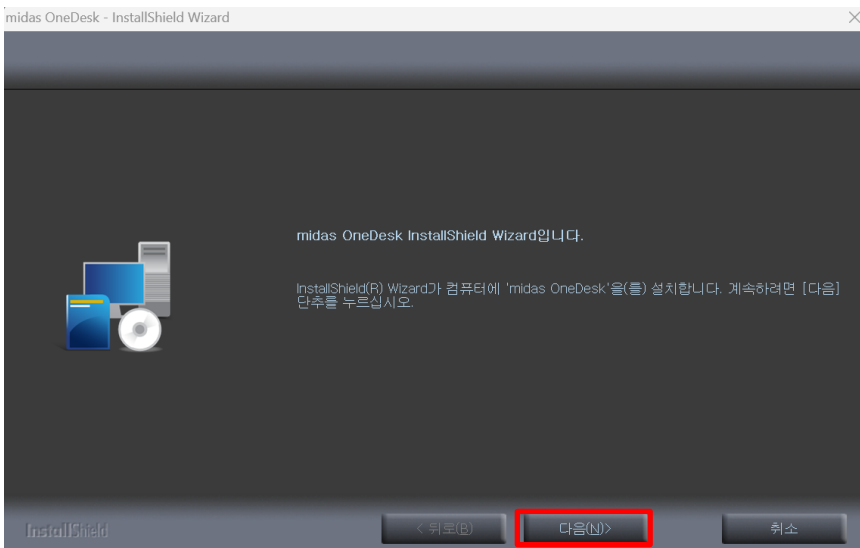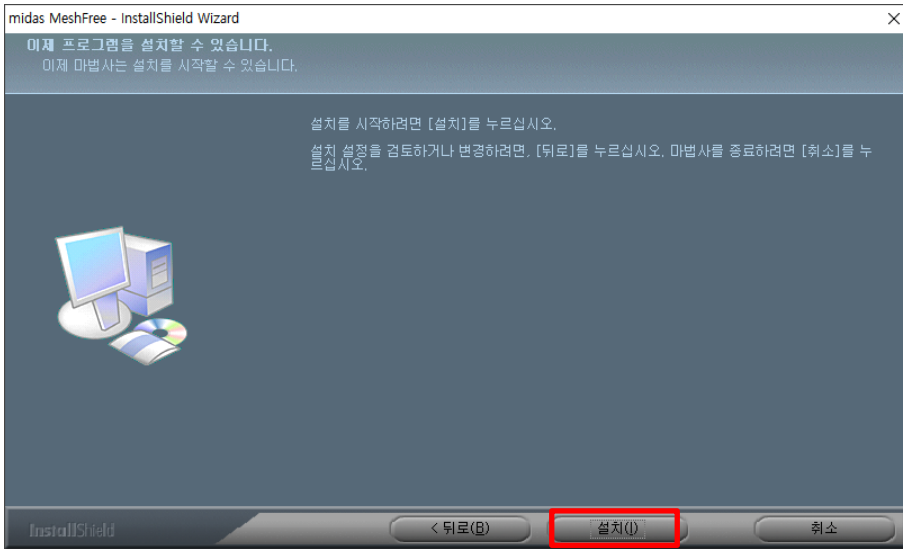


[midas OneDesk]를 설치합니다.

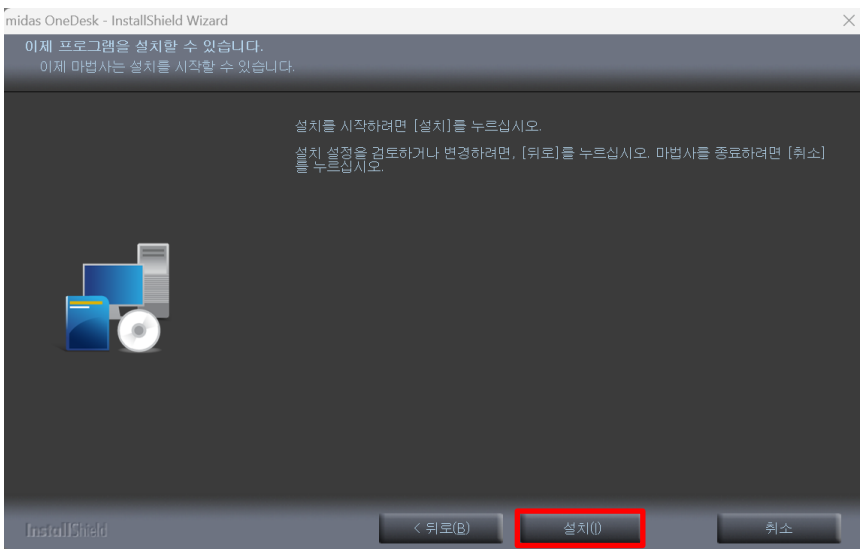

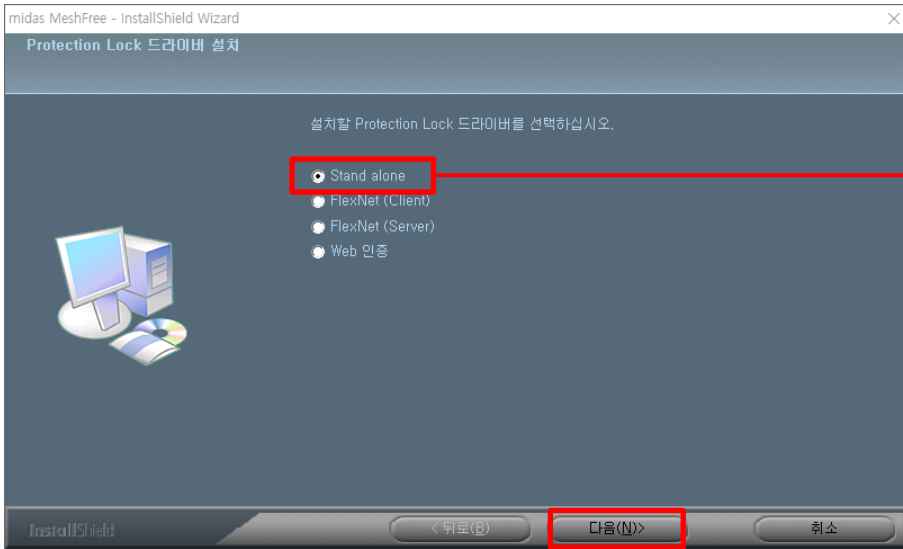


[Stand alone]을 선택한 후 다음을 클릭합니다.

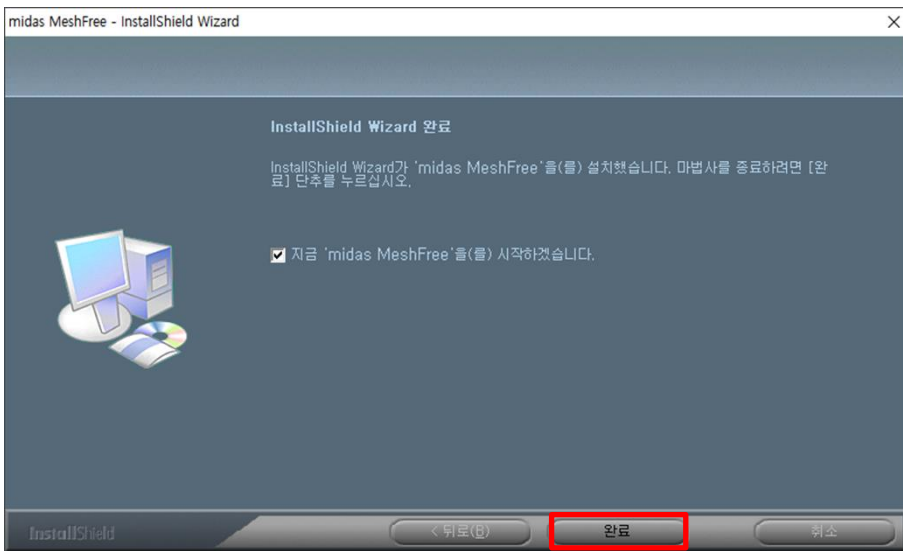

midas MeshFree 설치를 종료합니다.

2. 동글락 라이선스 적용방법

- ① midas MeshFree 2023 R1 실행합니다.
- ② 옵션 > 라이선스 > 독립형 라이선스(보안장치) 선택 > PKID 입력합니다.
 - PKID 문의 : 1577-6648

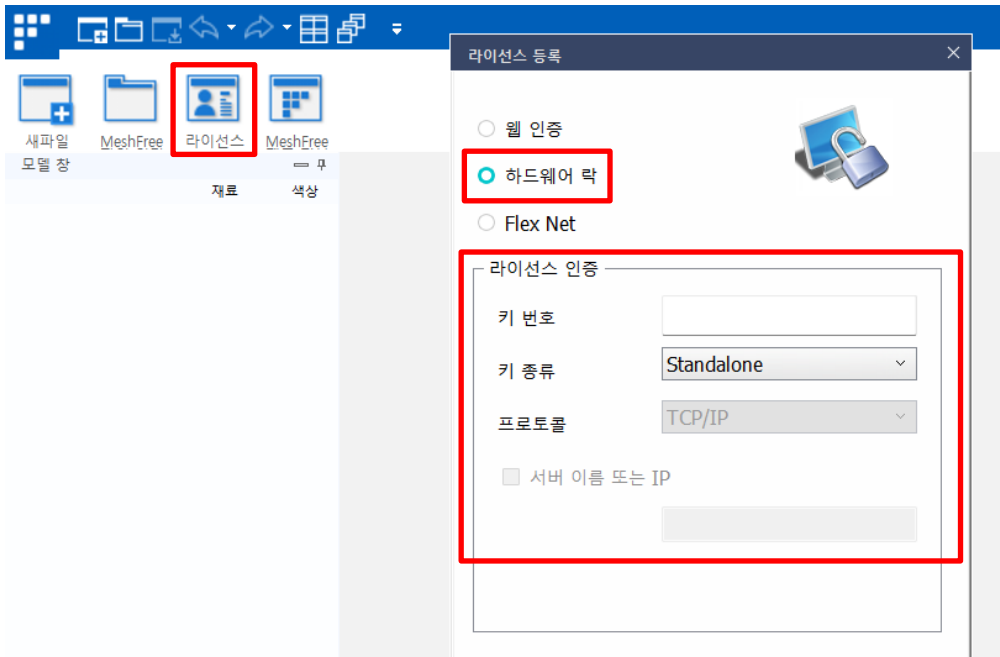

동글락 PKID 입력

- ③ Protection Drivers 설치 못한 경우 아래의 경로에서 수동설치 후 동일하게 진행합니다.
 - C:\Program Files\midas MeshFree\Protection Drivers