


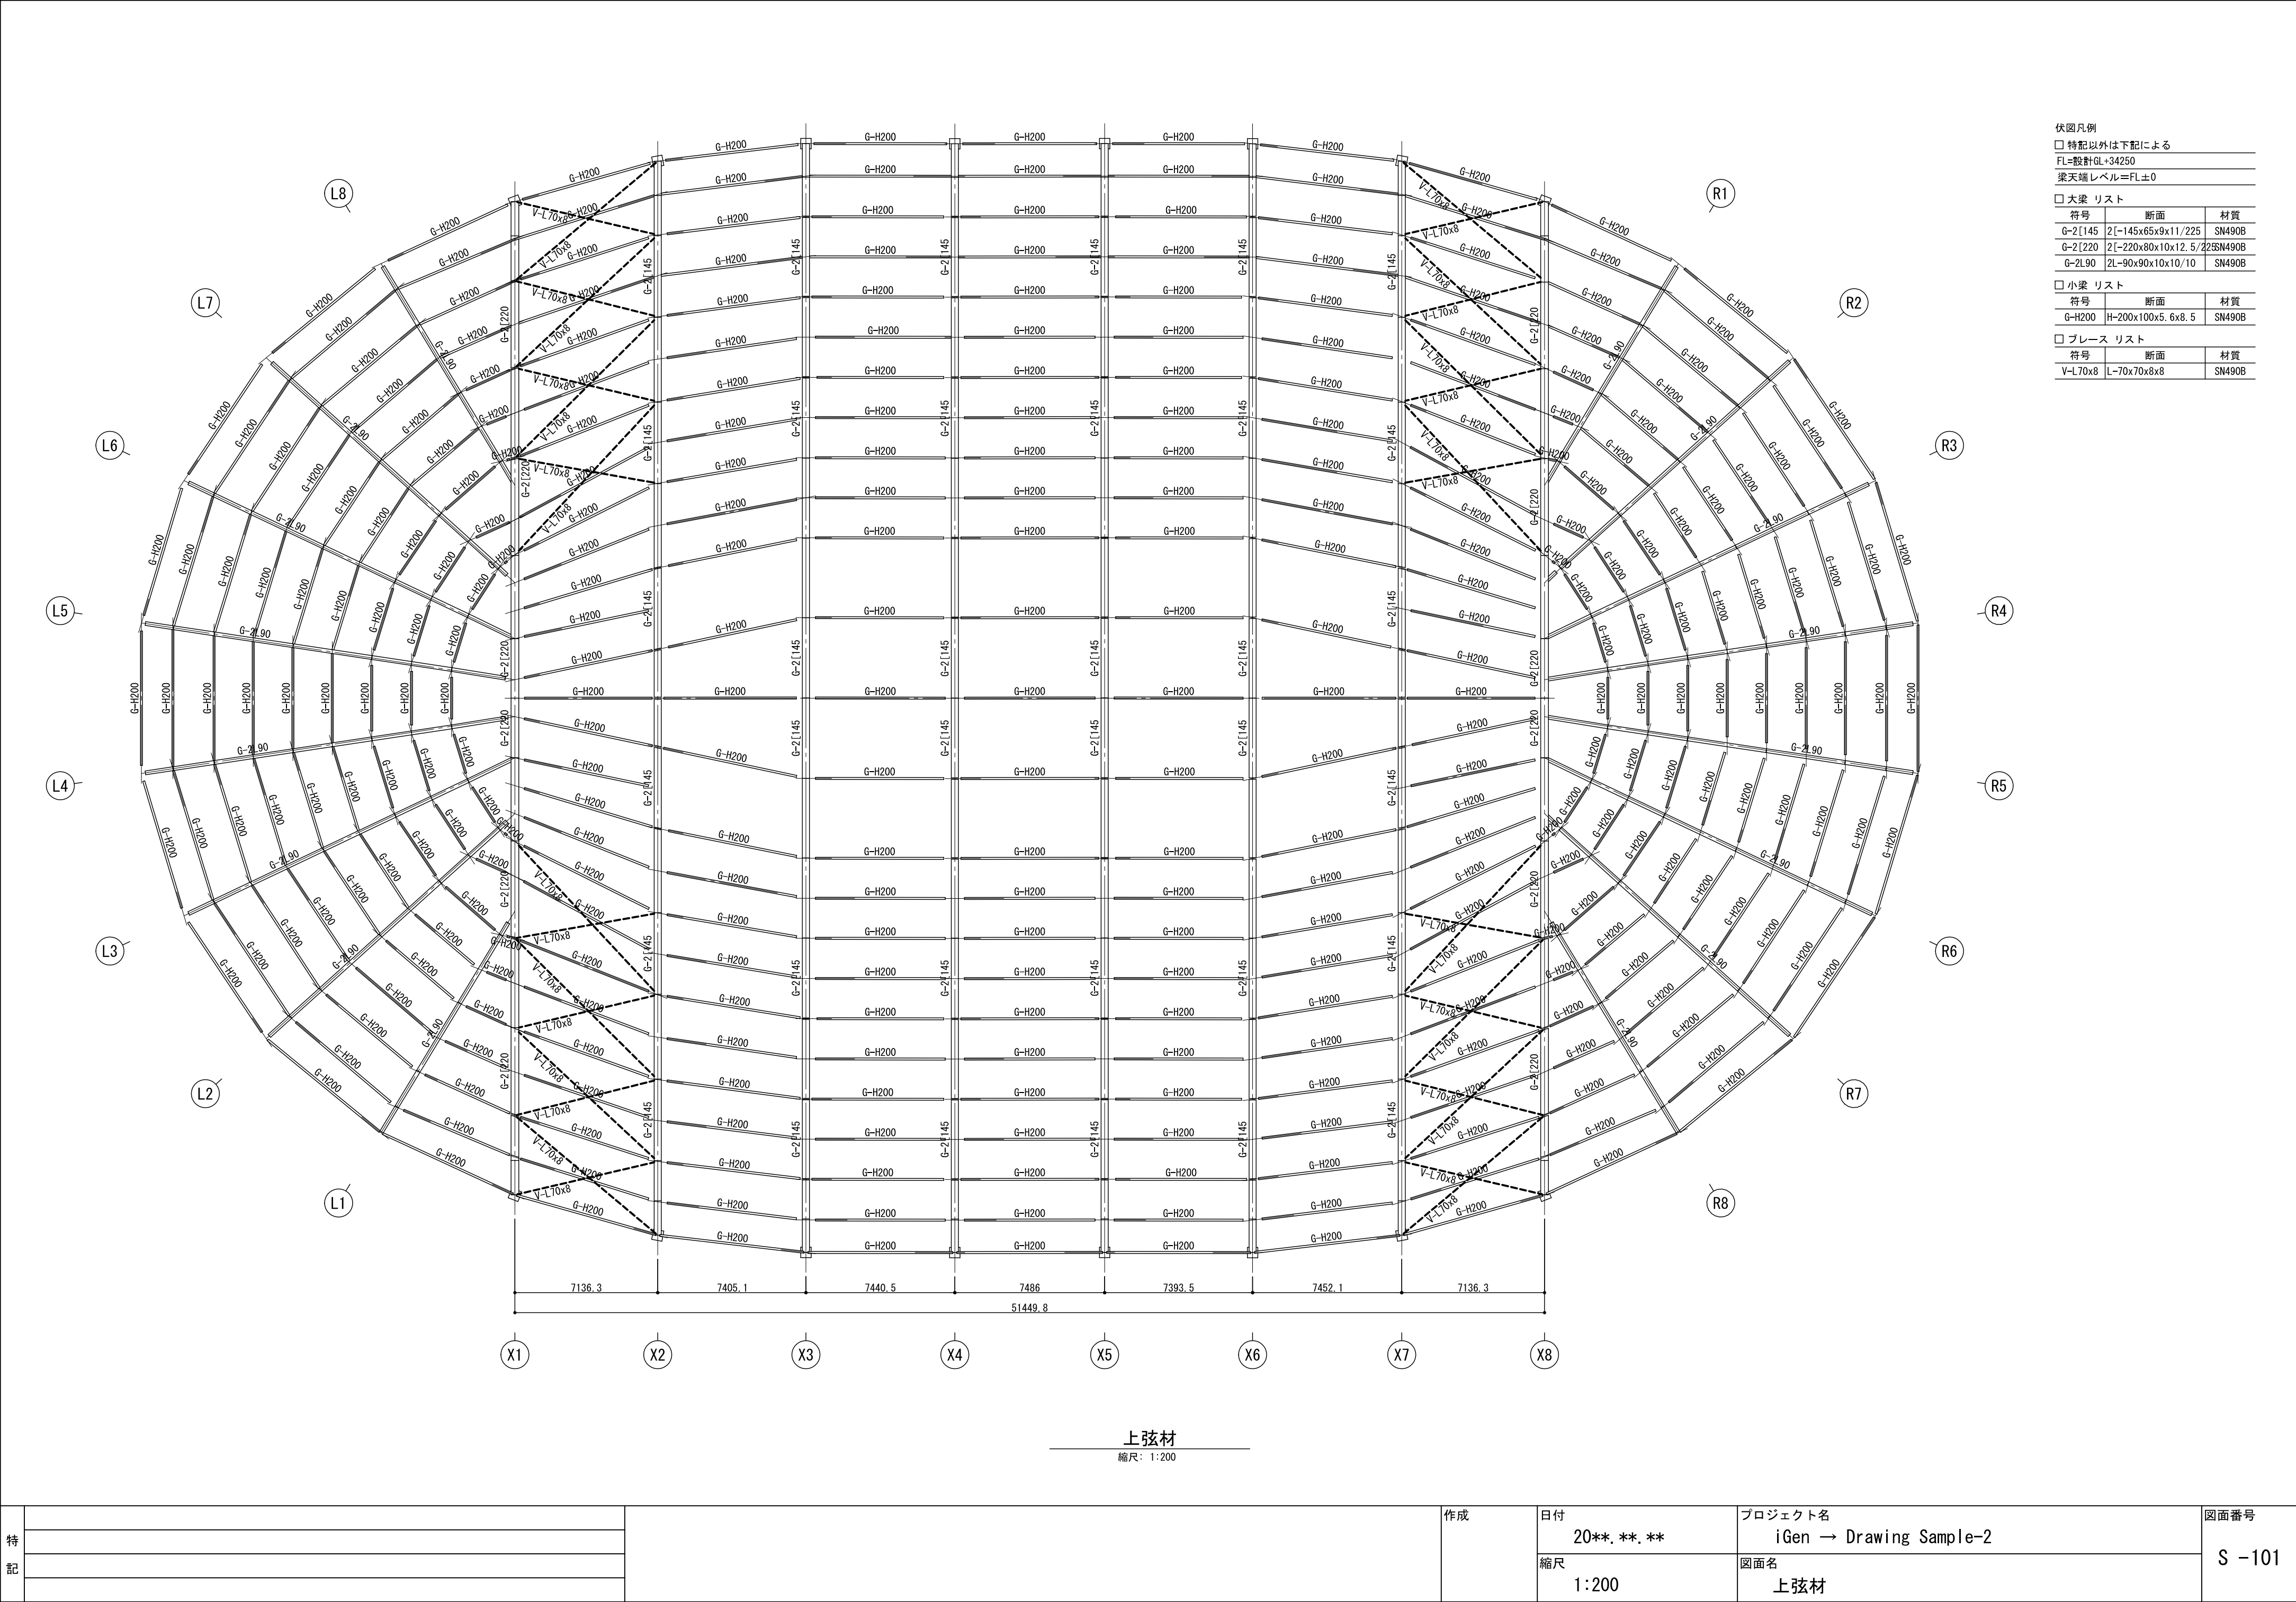

伏図凡例

□ 特記以外は下記による

FL=股計GL+34250

梁天端レベル=FL±0

□ 大梁 リスト


符号	断面	材質
G-2L145	2[-145x65x9x11/225	SN490B
G-2L220	2[-220x80x10x12.5/225	SN490B
G-2L90	2L-90x90x10x10/10	SN490B



□ 小梁 リスト

符号	断面	材質
G-H200	H-200x100x5.6x8.5	SN490B


□ ブレース リスト

符号	断面	材質
V-L70x8	L-70x70x8x8	SN490B

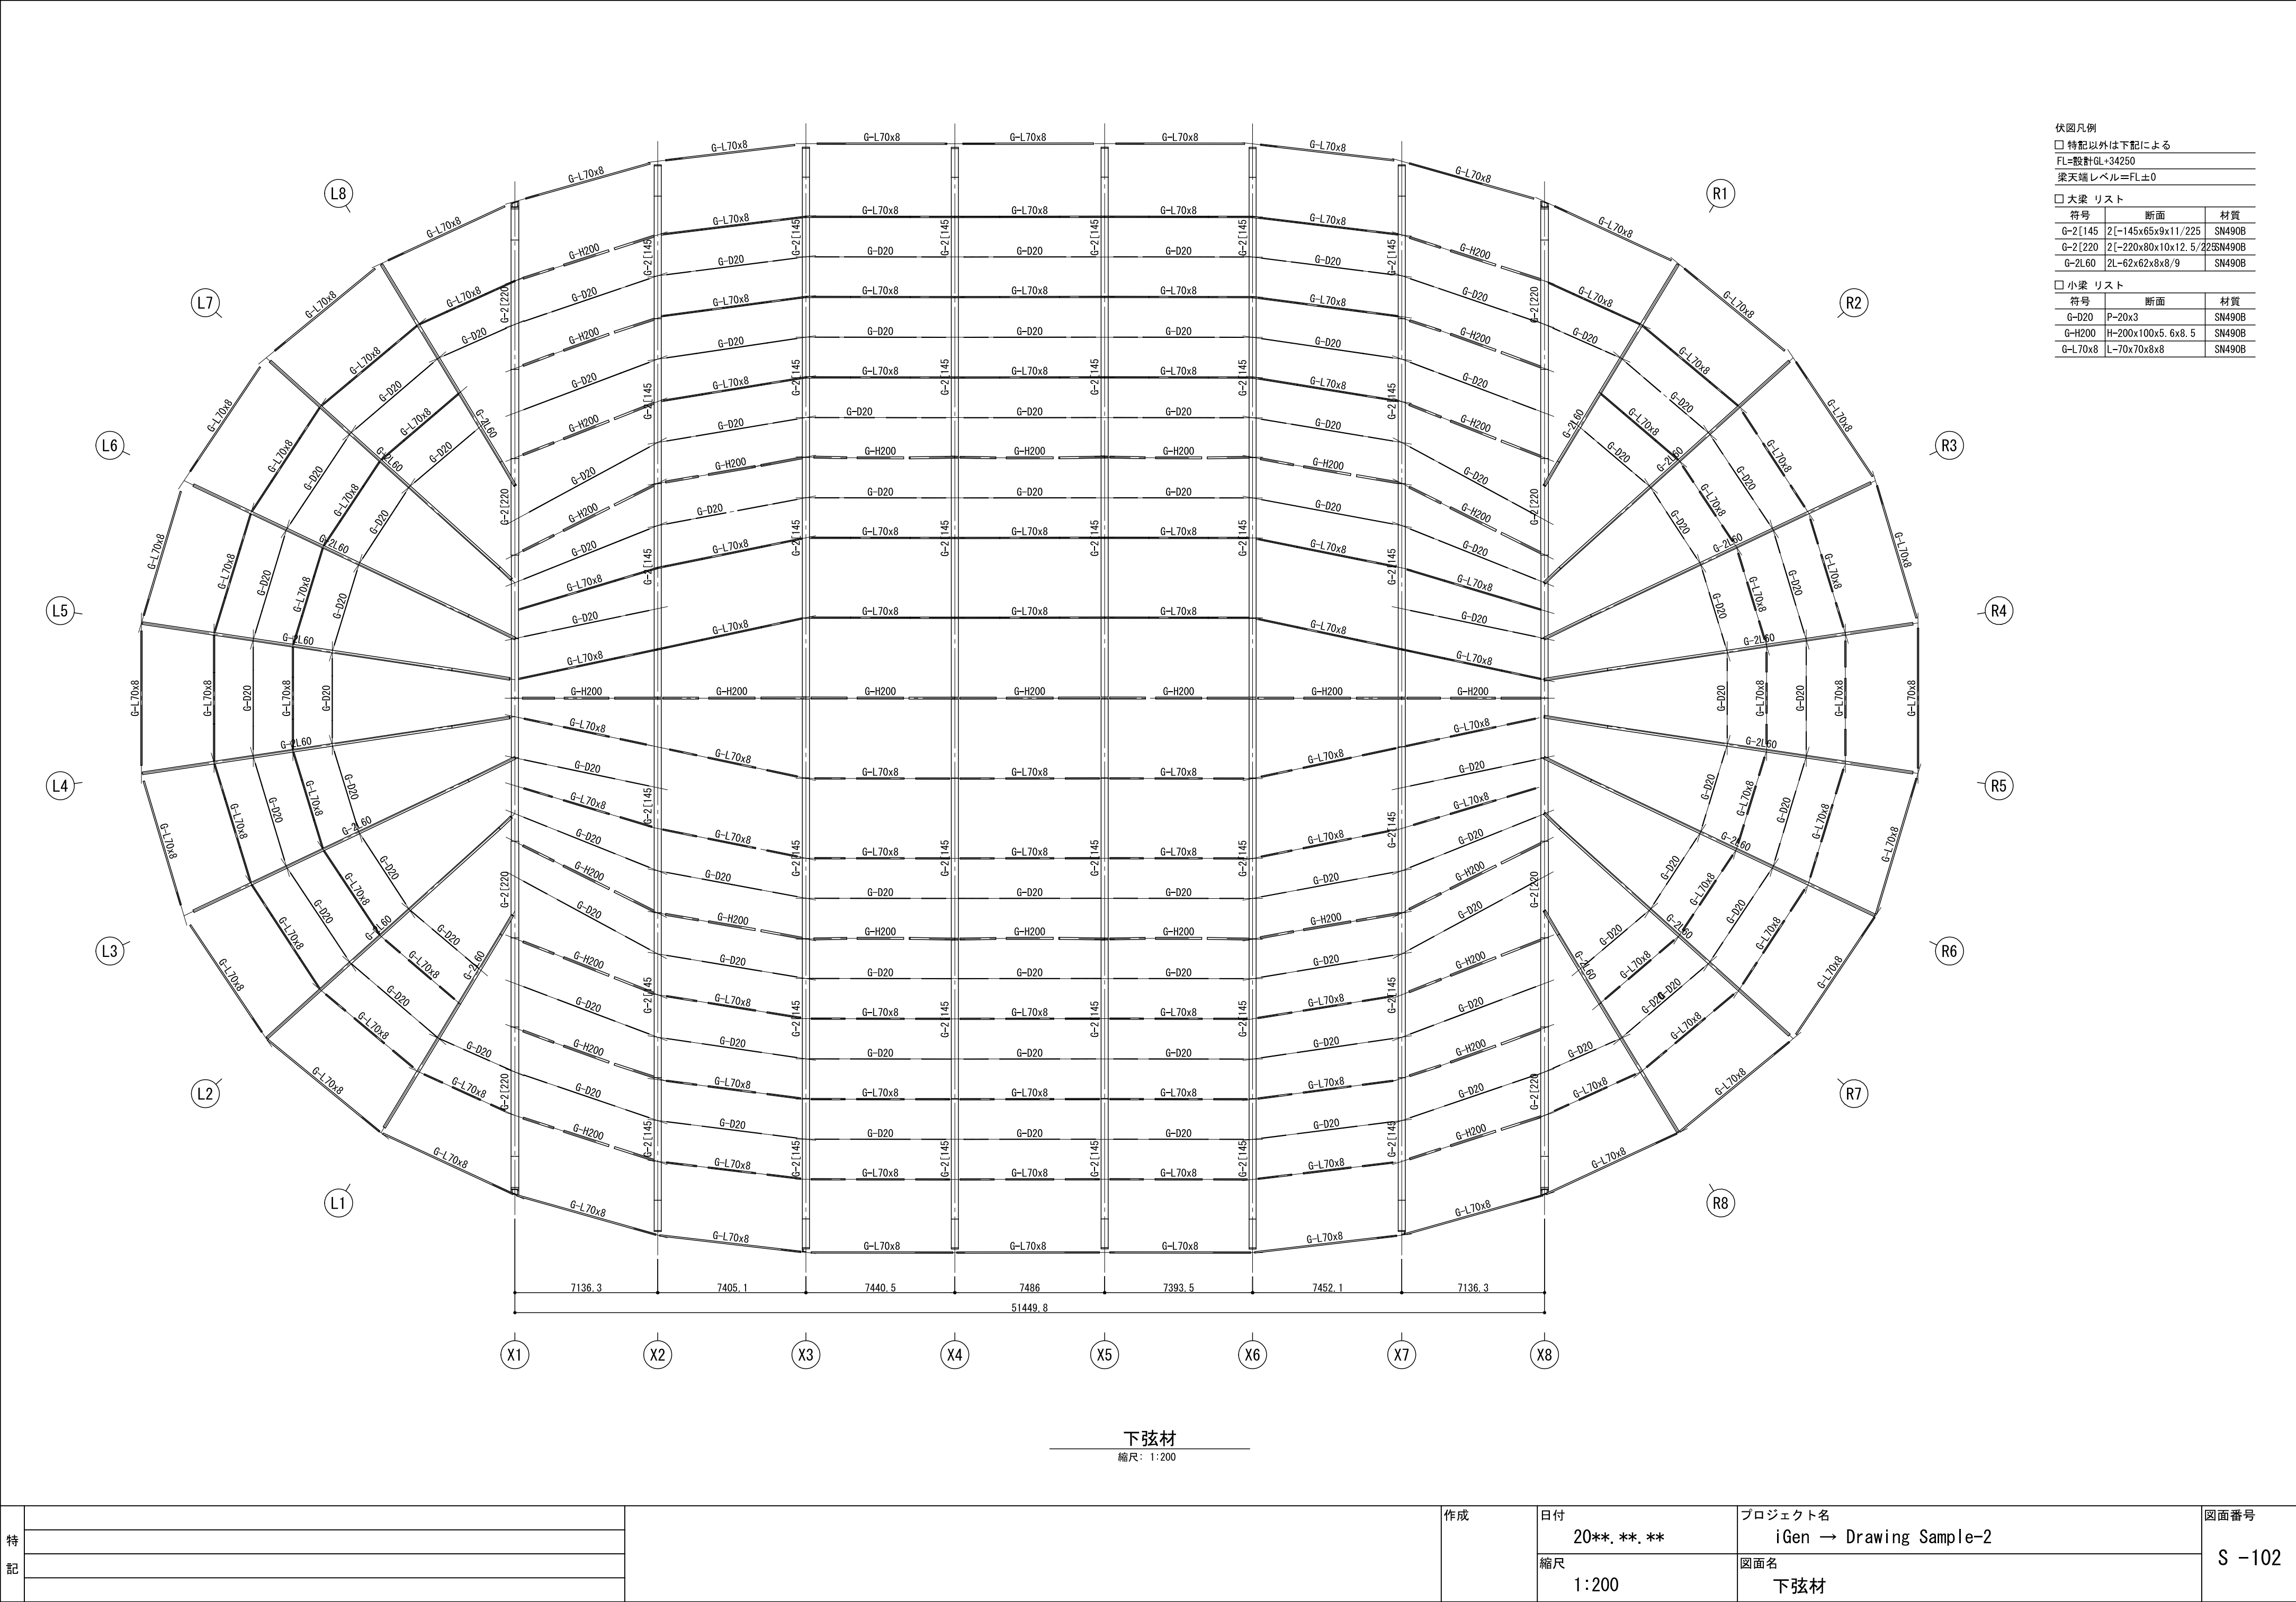


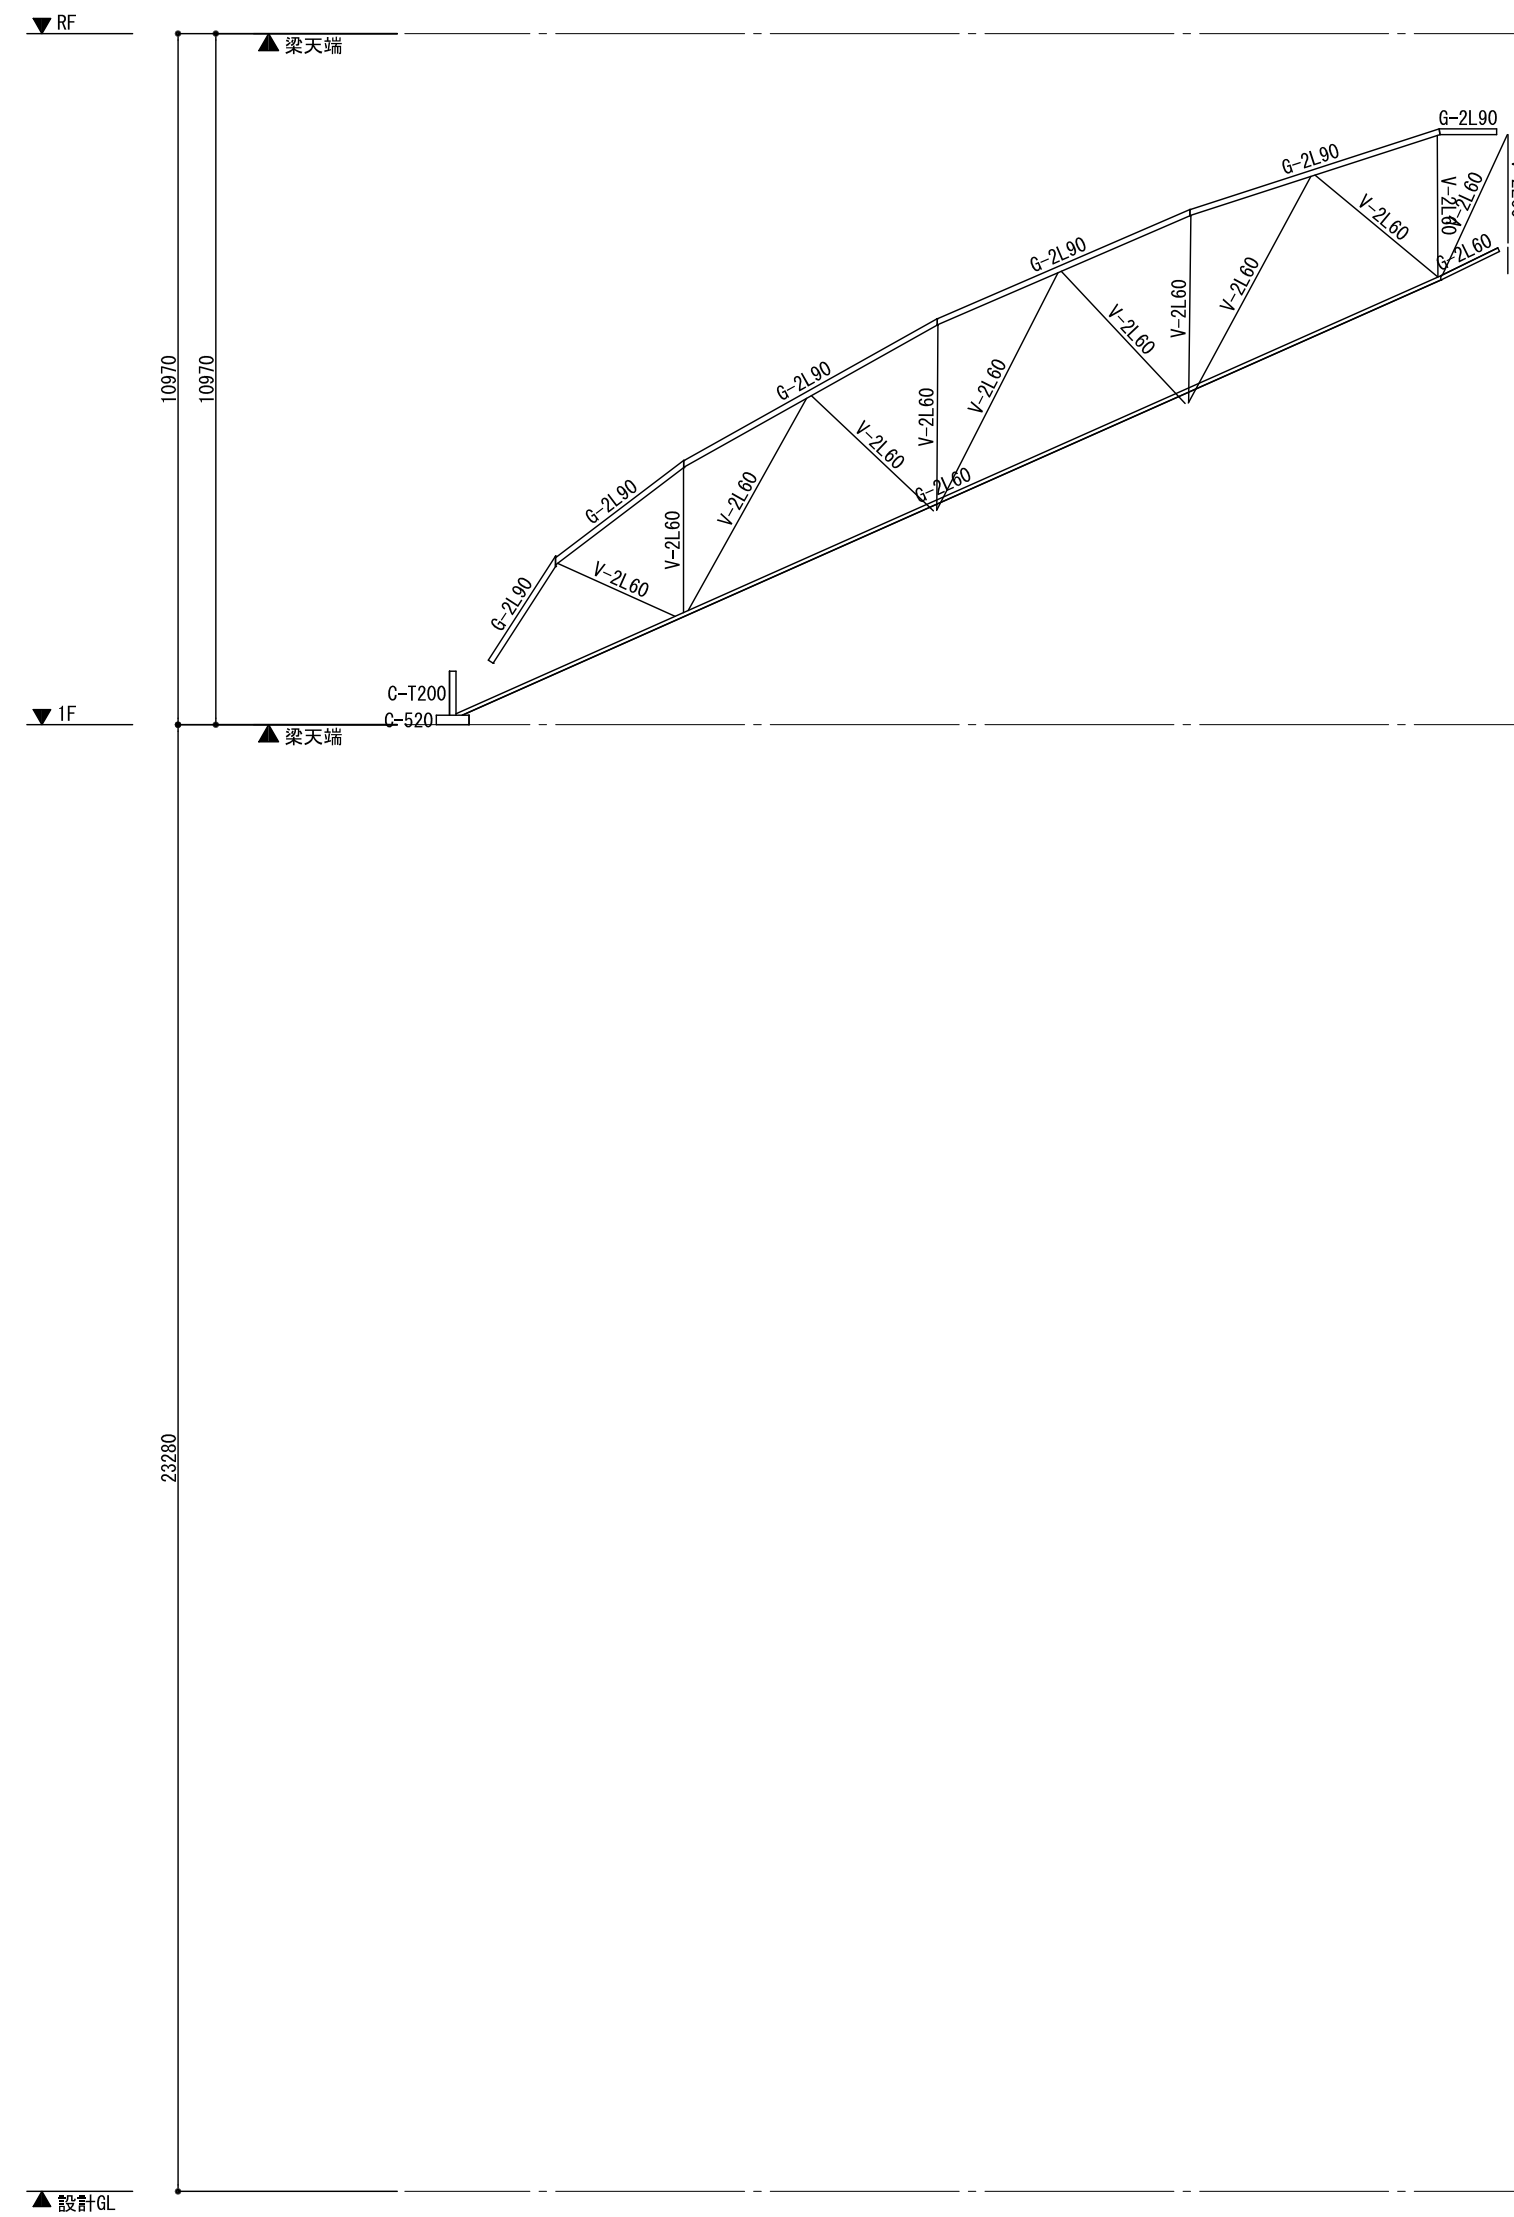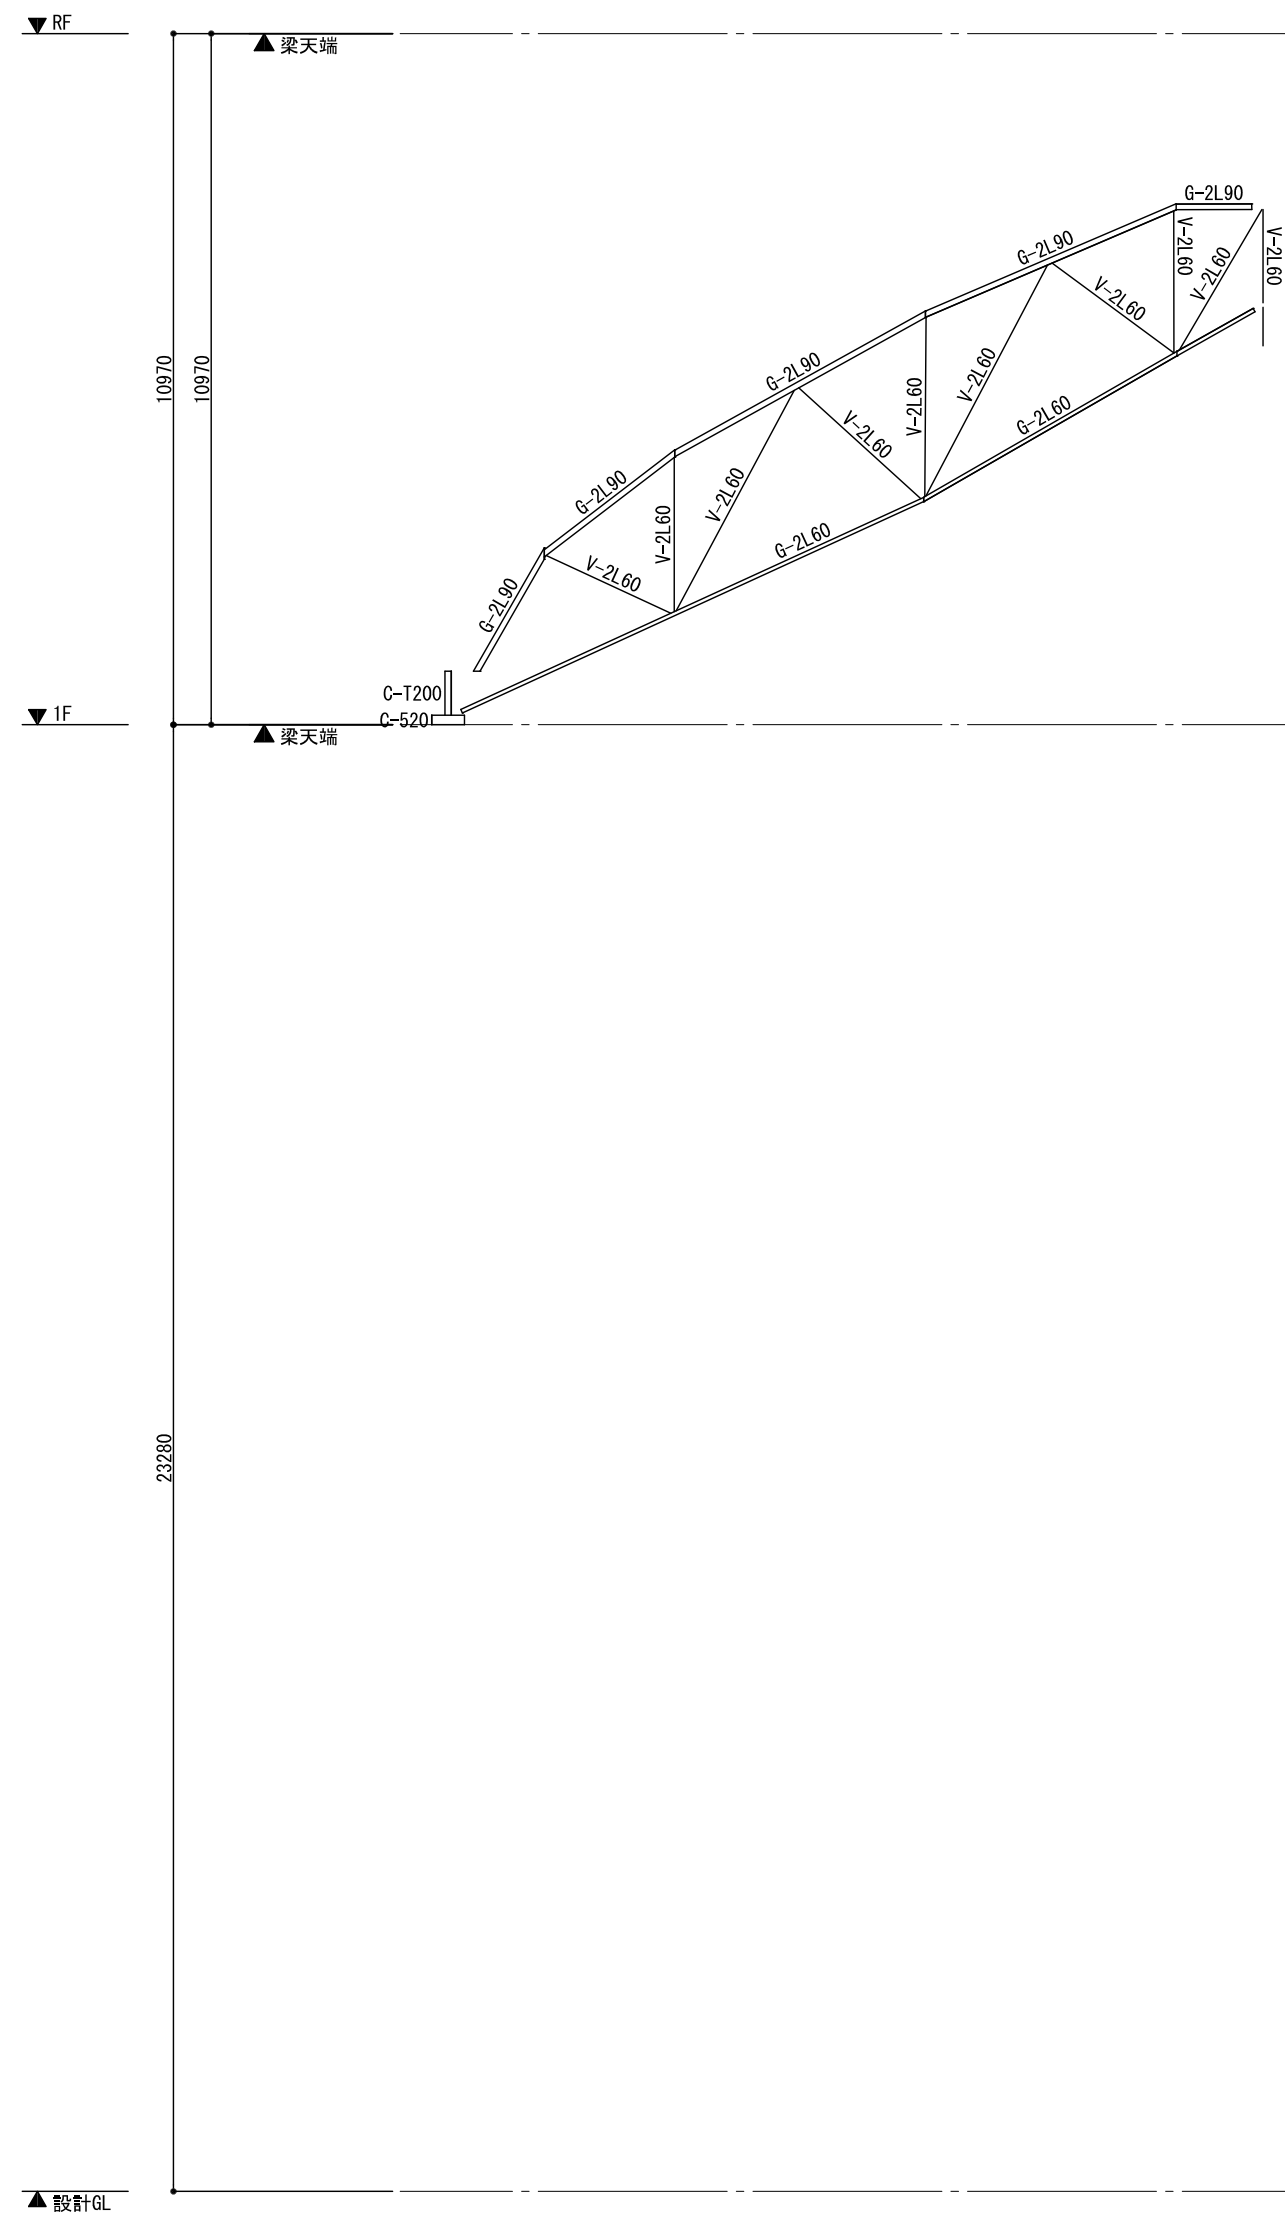

特 記			作成	日付	プロジェクト名	図面番号 S -103
				20**, **, **	iGen → Drawing Sample-2	
				縮尺	図面名	
				1:120	L1, L2軸組図	

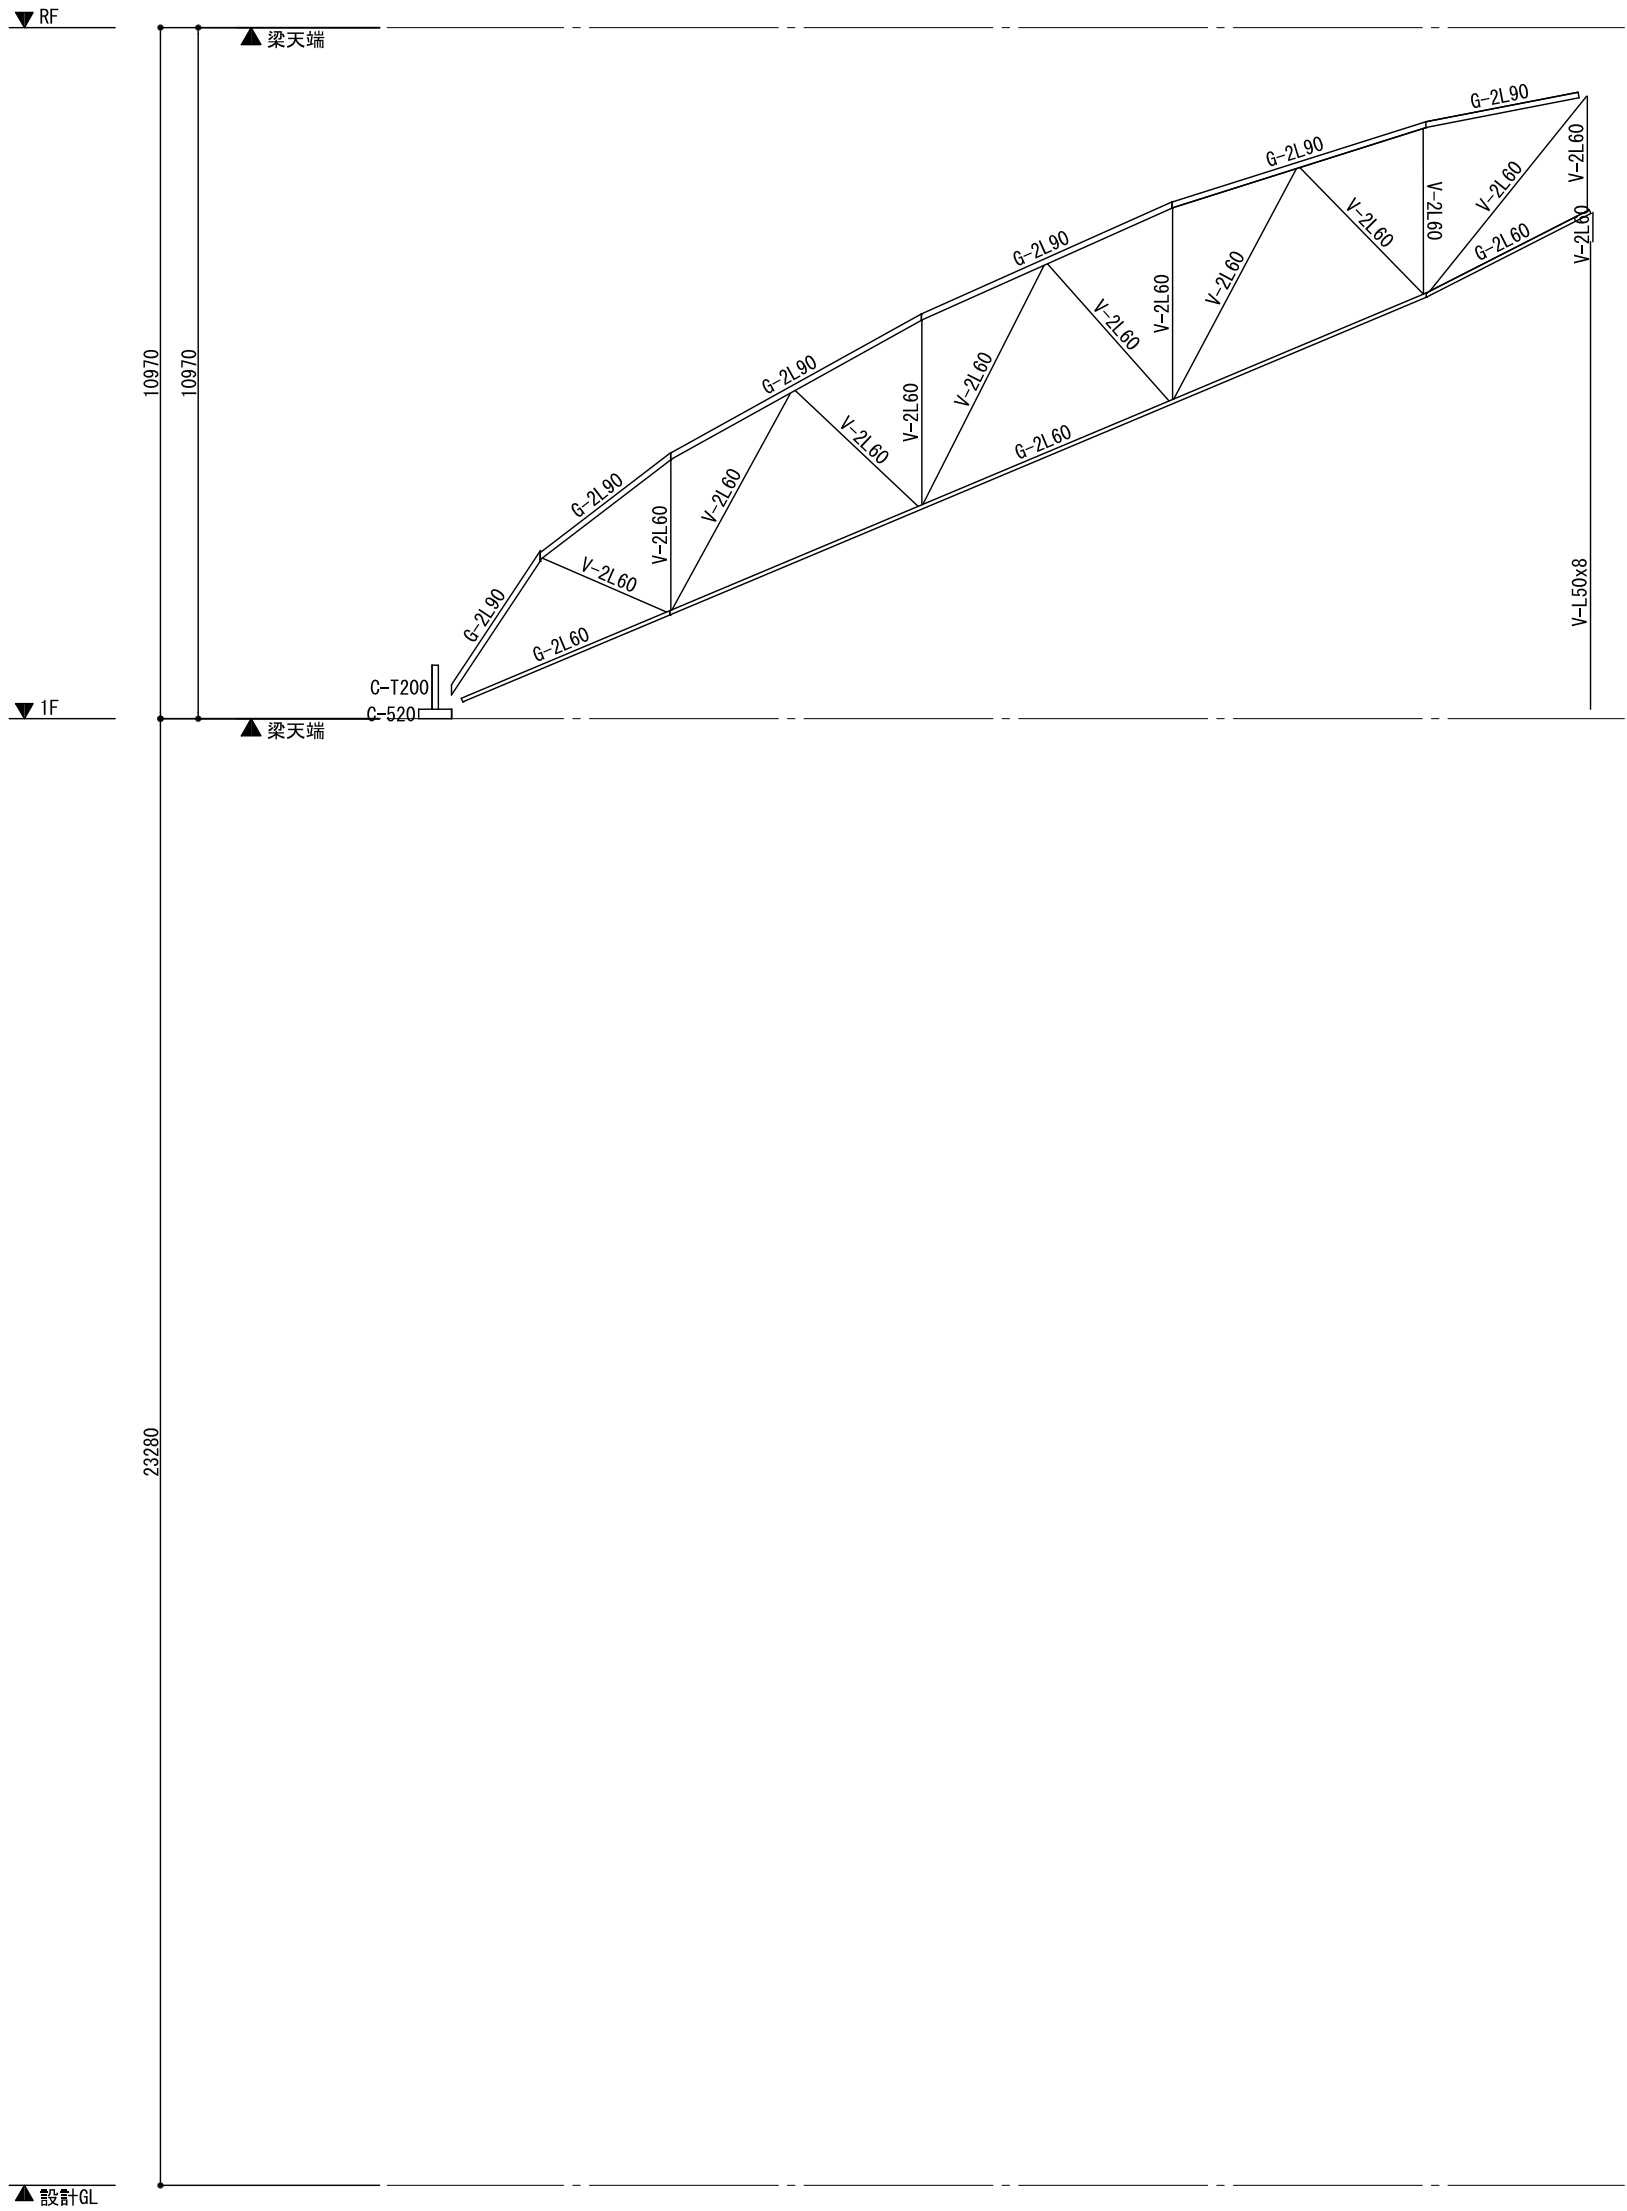


L3軸組図
縮尺: 1:120

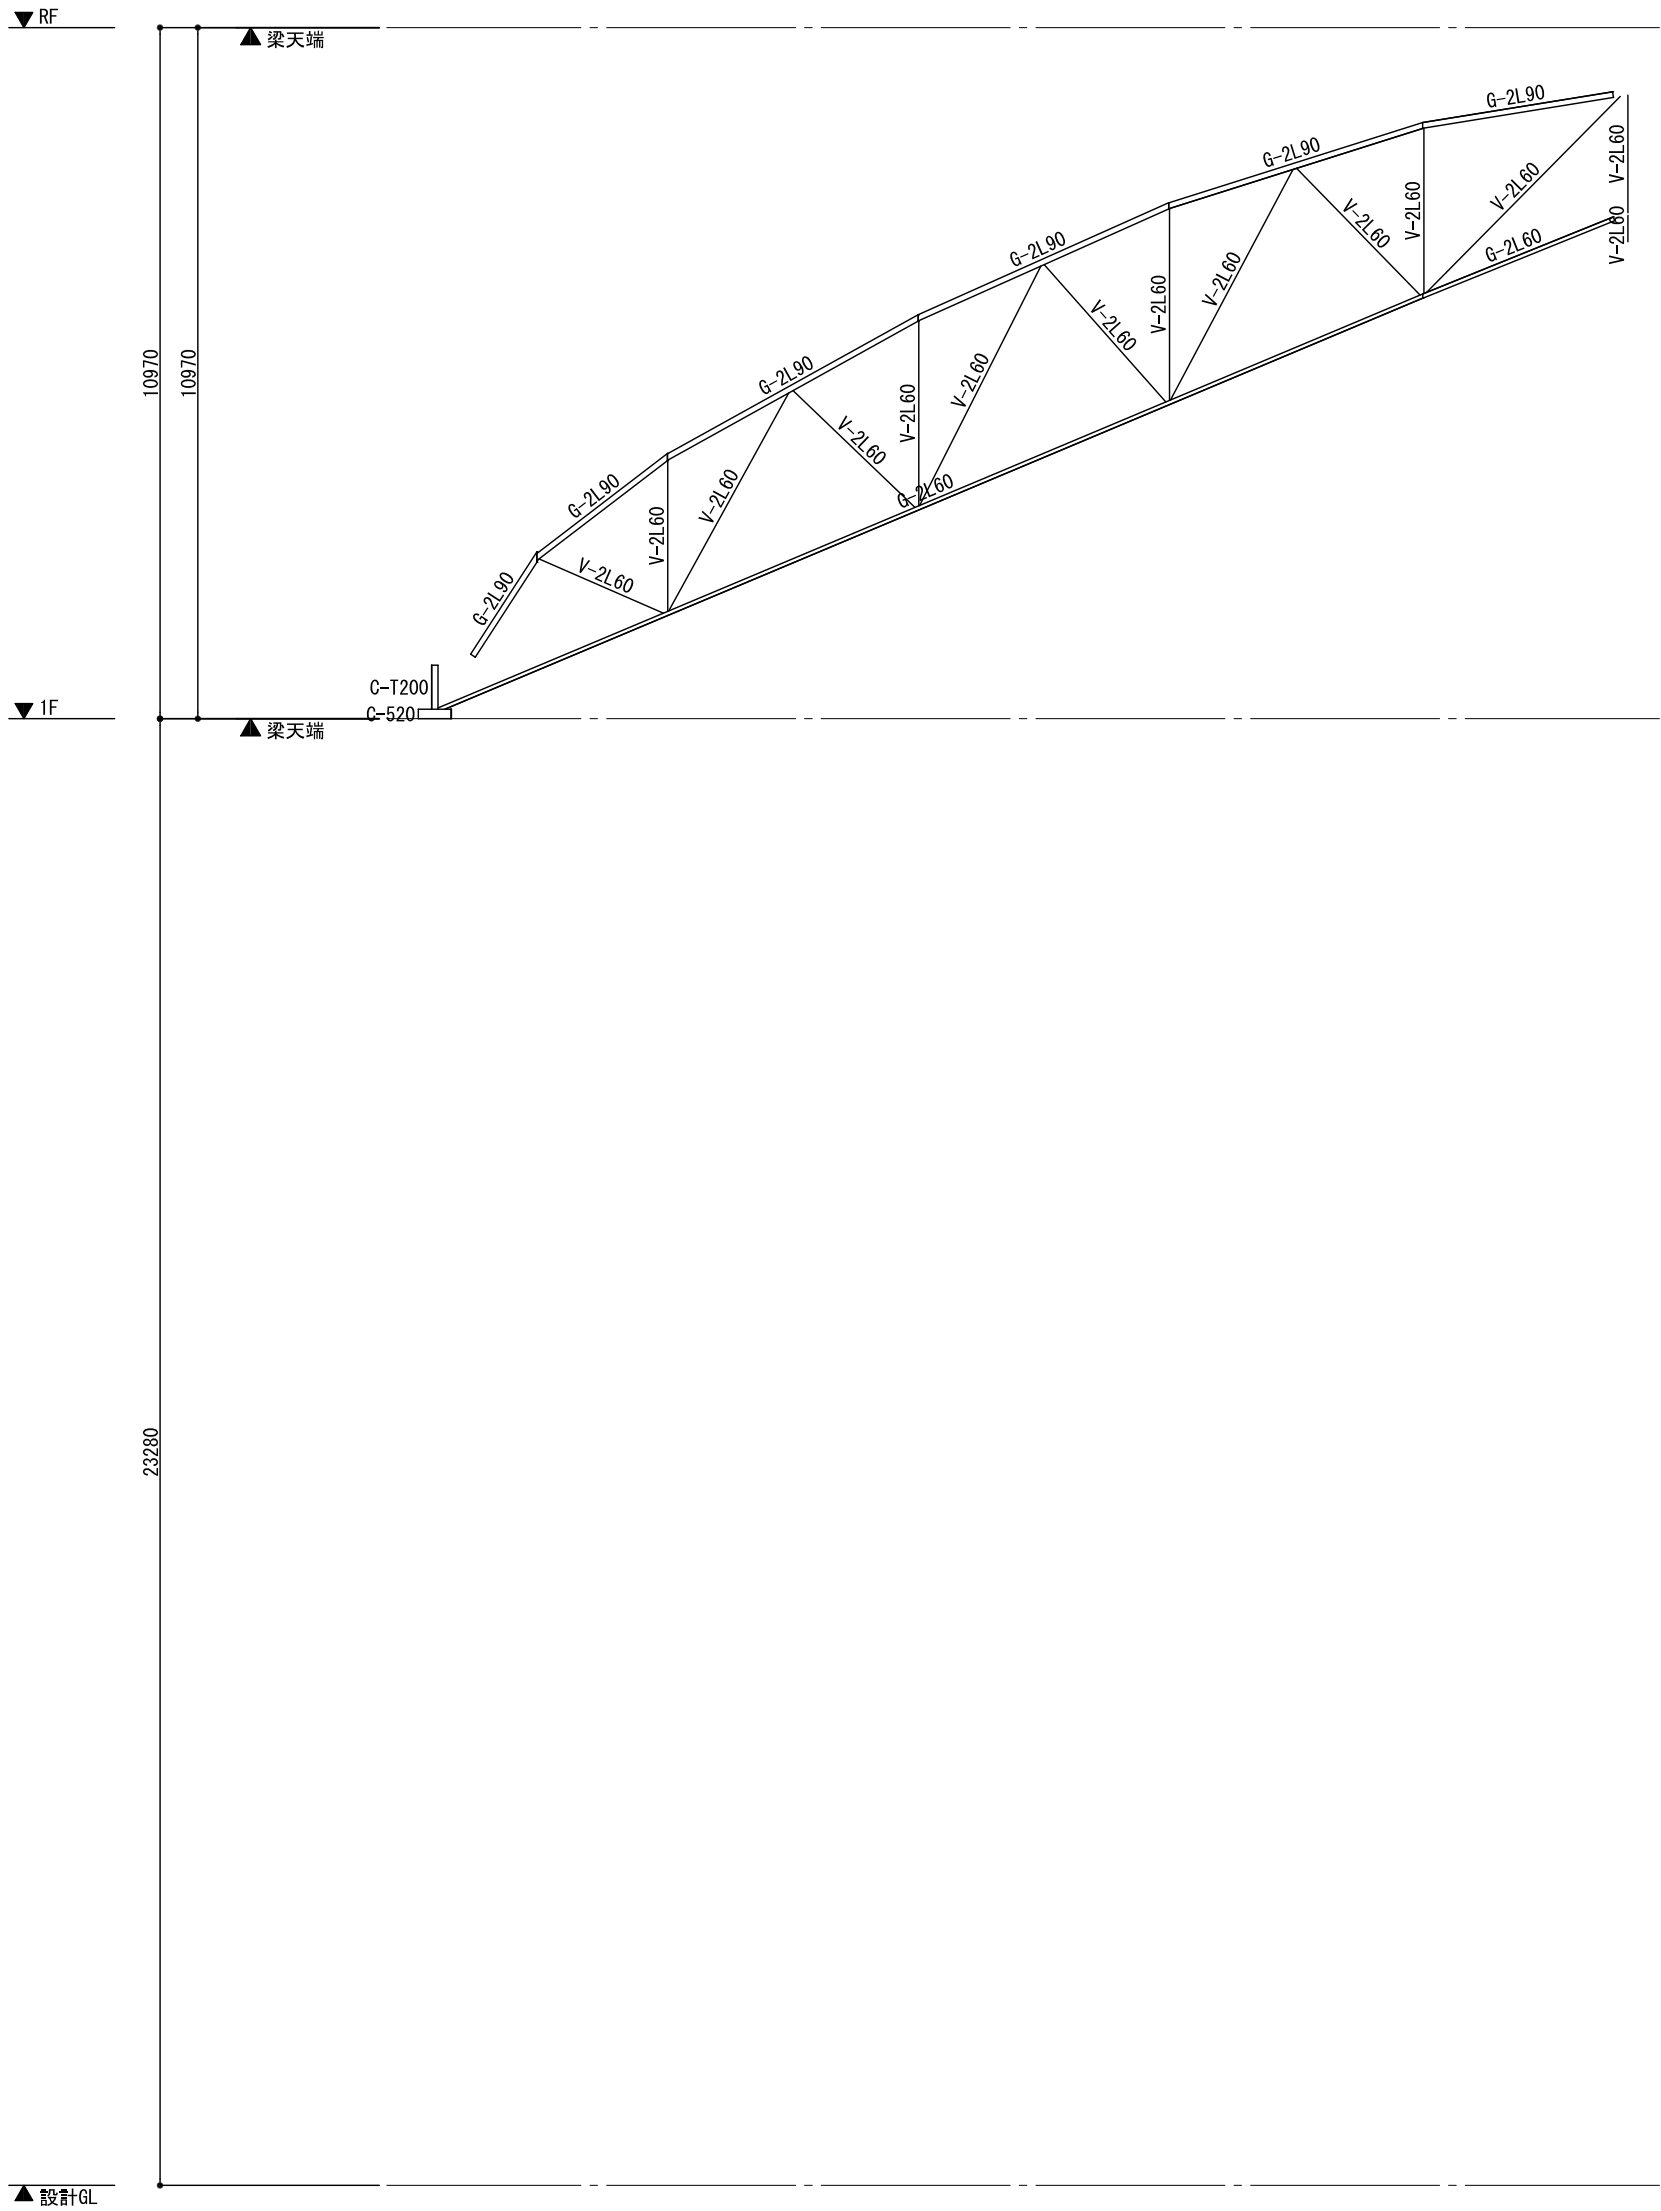


L4軸組図
縮尺: 1:120

特 記			作成	日付	プロジェクト名	図面番号
				20**. **. **	iGen → Drawing Sample-2	
				縮尺	図面名	S -104
				1:120	L3, L4軸組図	

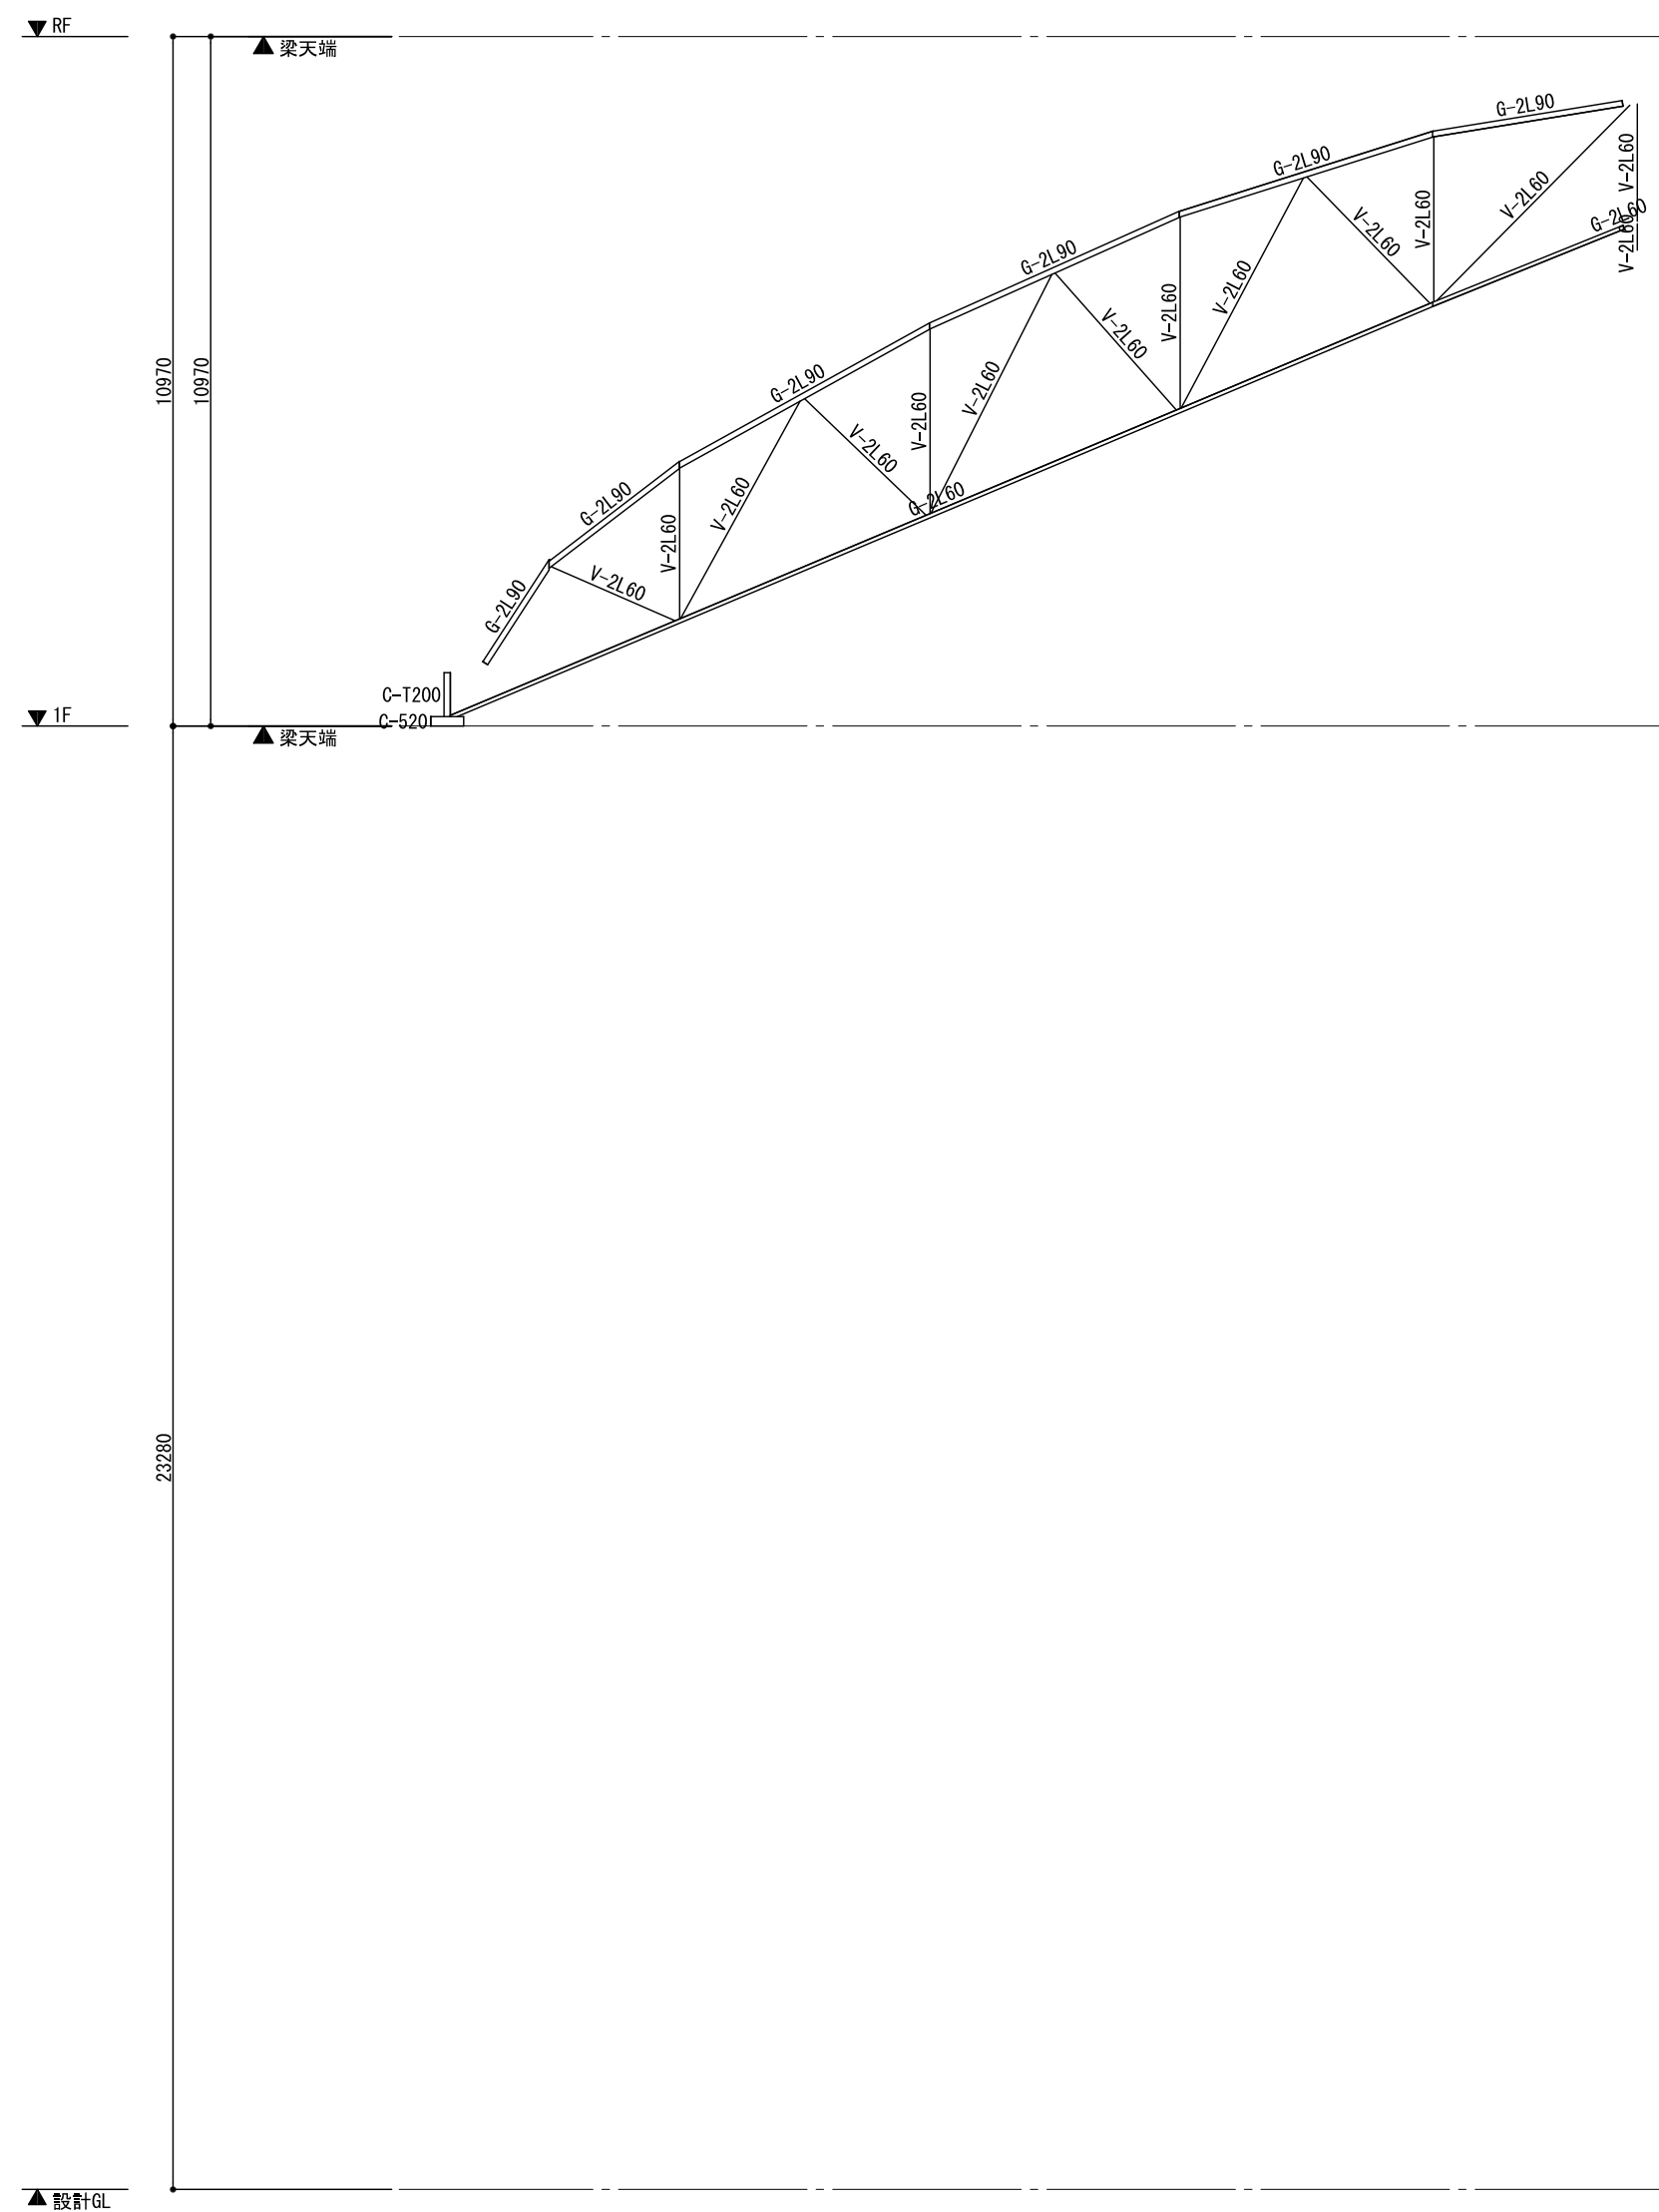


L5軸組図
縮尺: 1:120

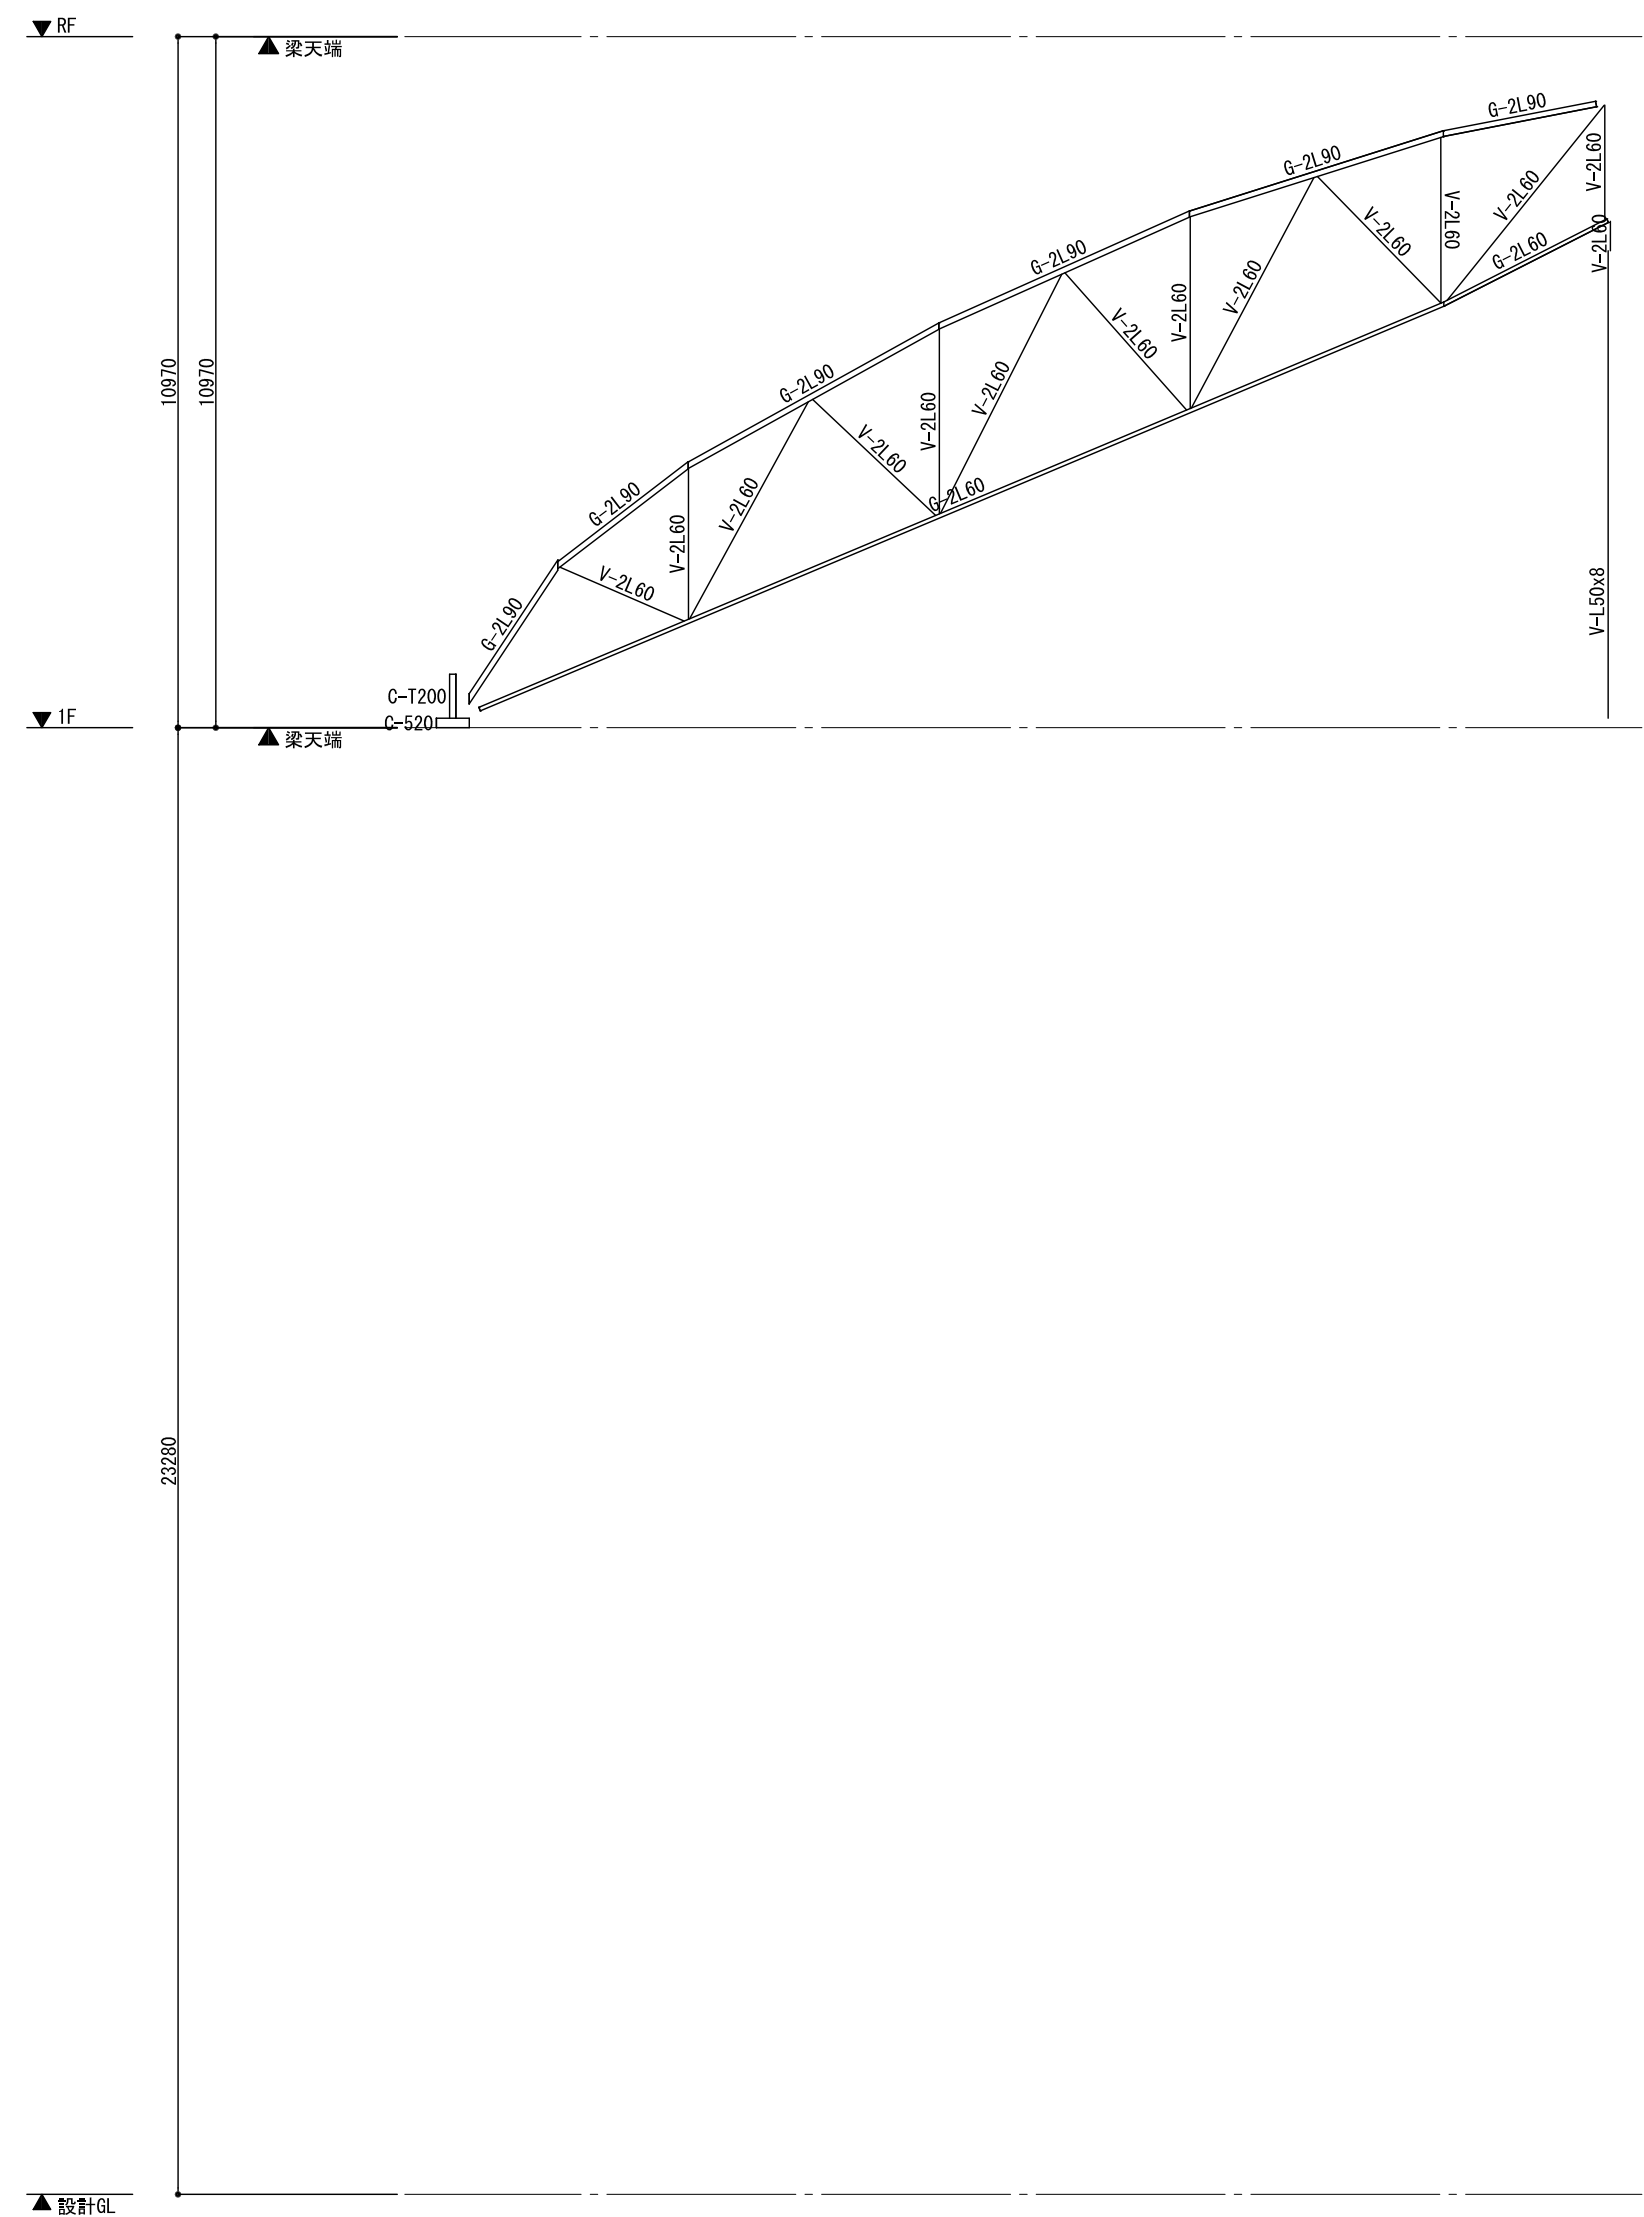


L6軸組図
縮尺: 1:120

特 記			作成	日付	プロジェクト名	図面番号
				20**, **, **	iGen → Drawing Sample-2	
				縮尺	図面名	
				1:120	L5, L6軸組図	
						S -105

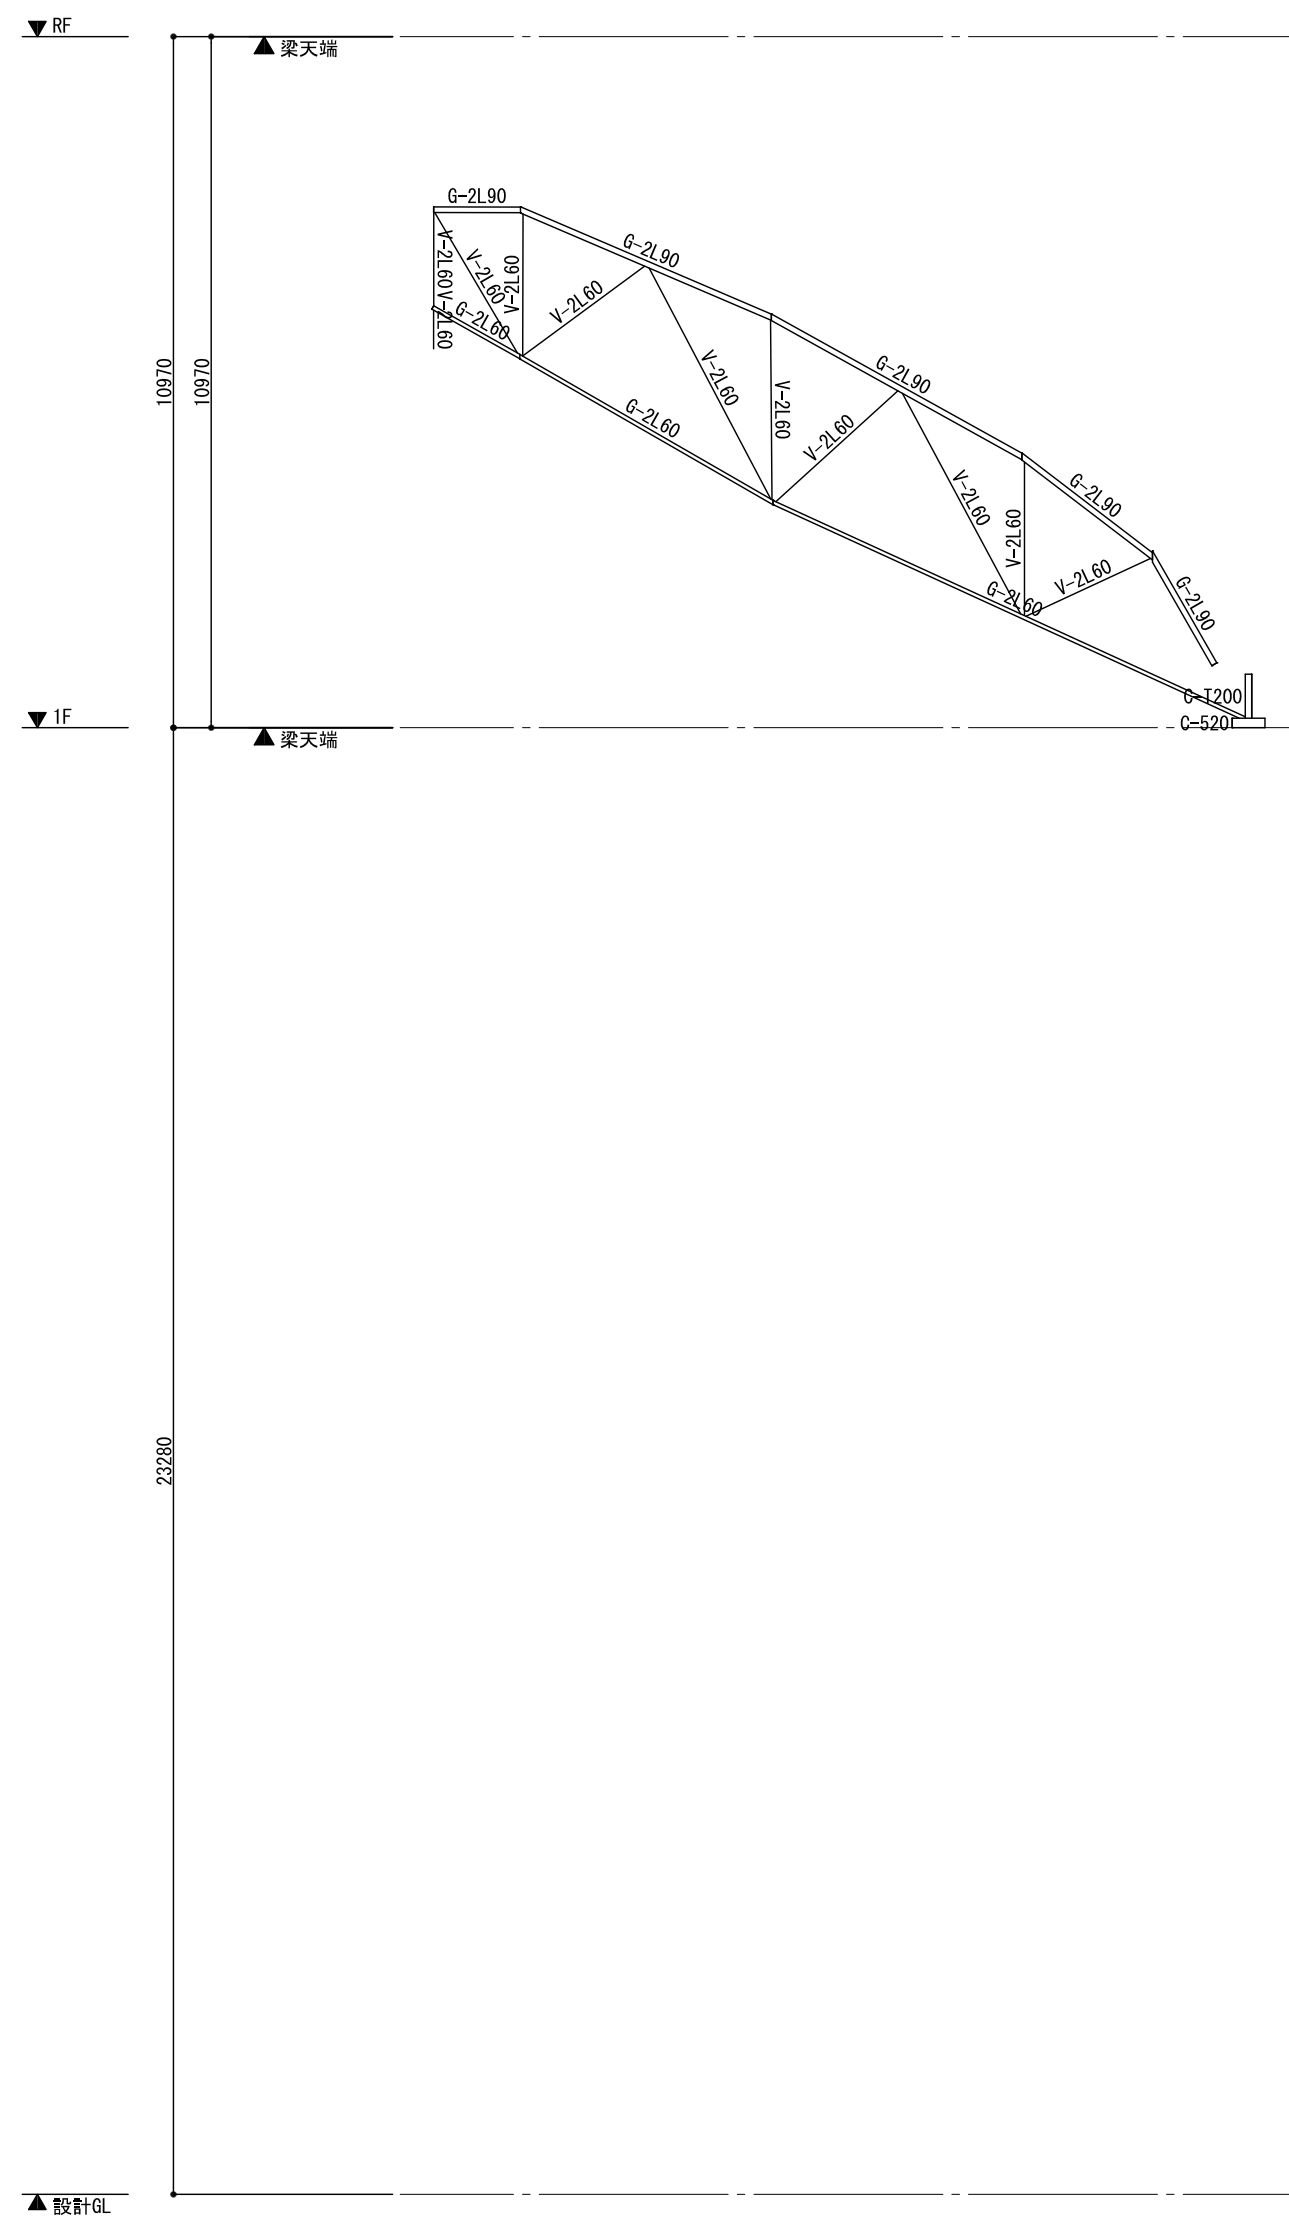


R1軸組図
縮尺: 1:120

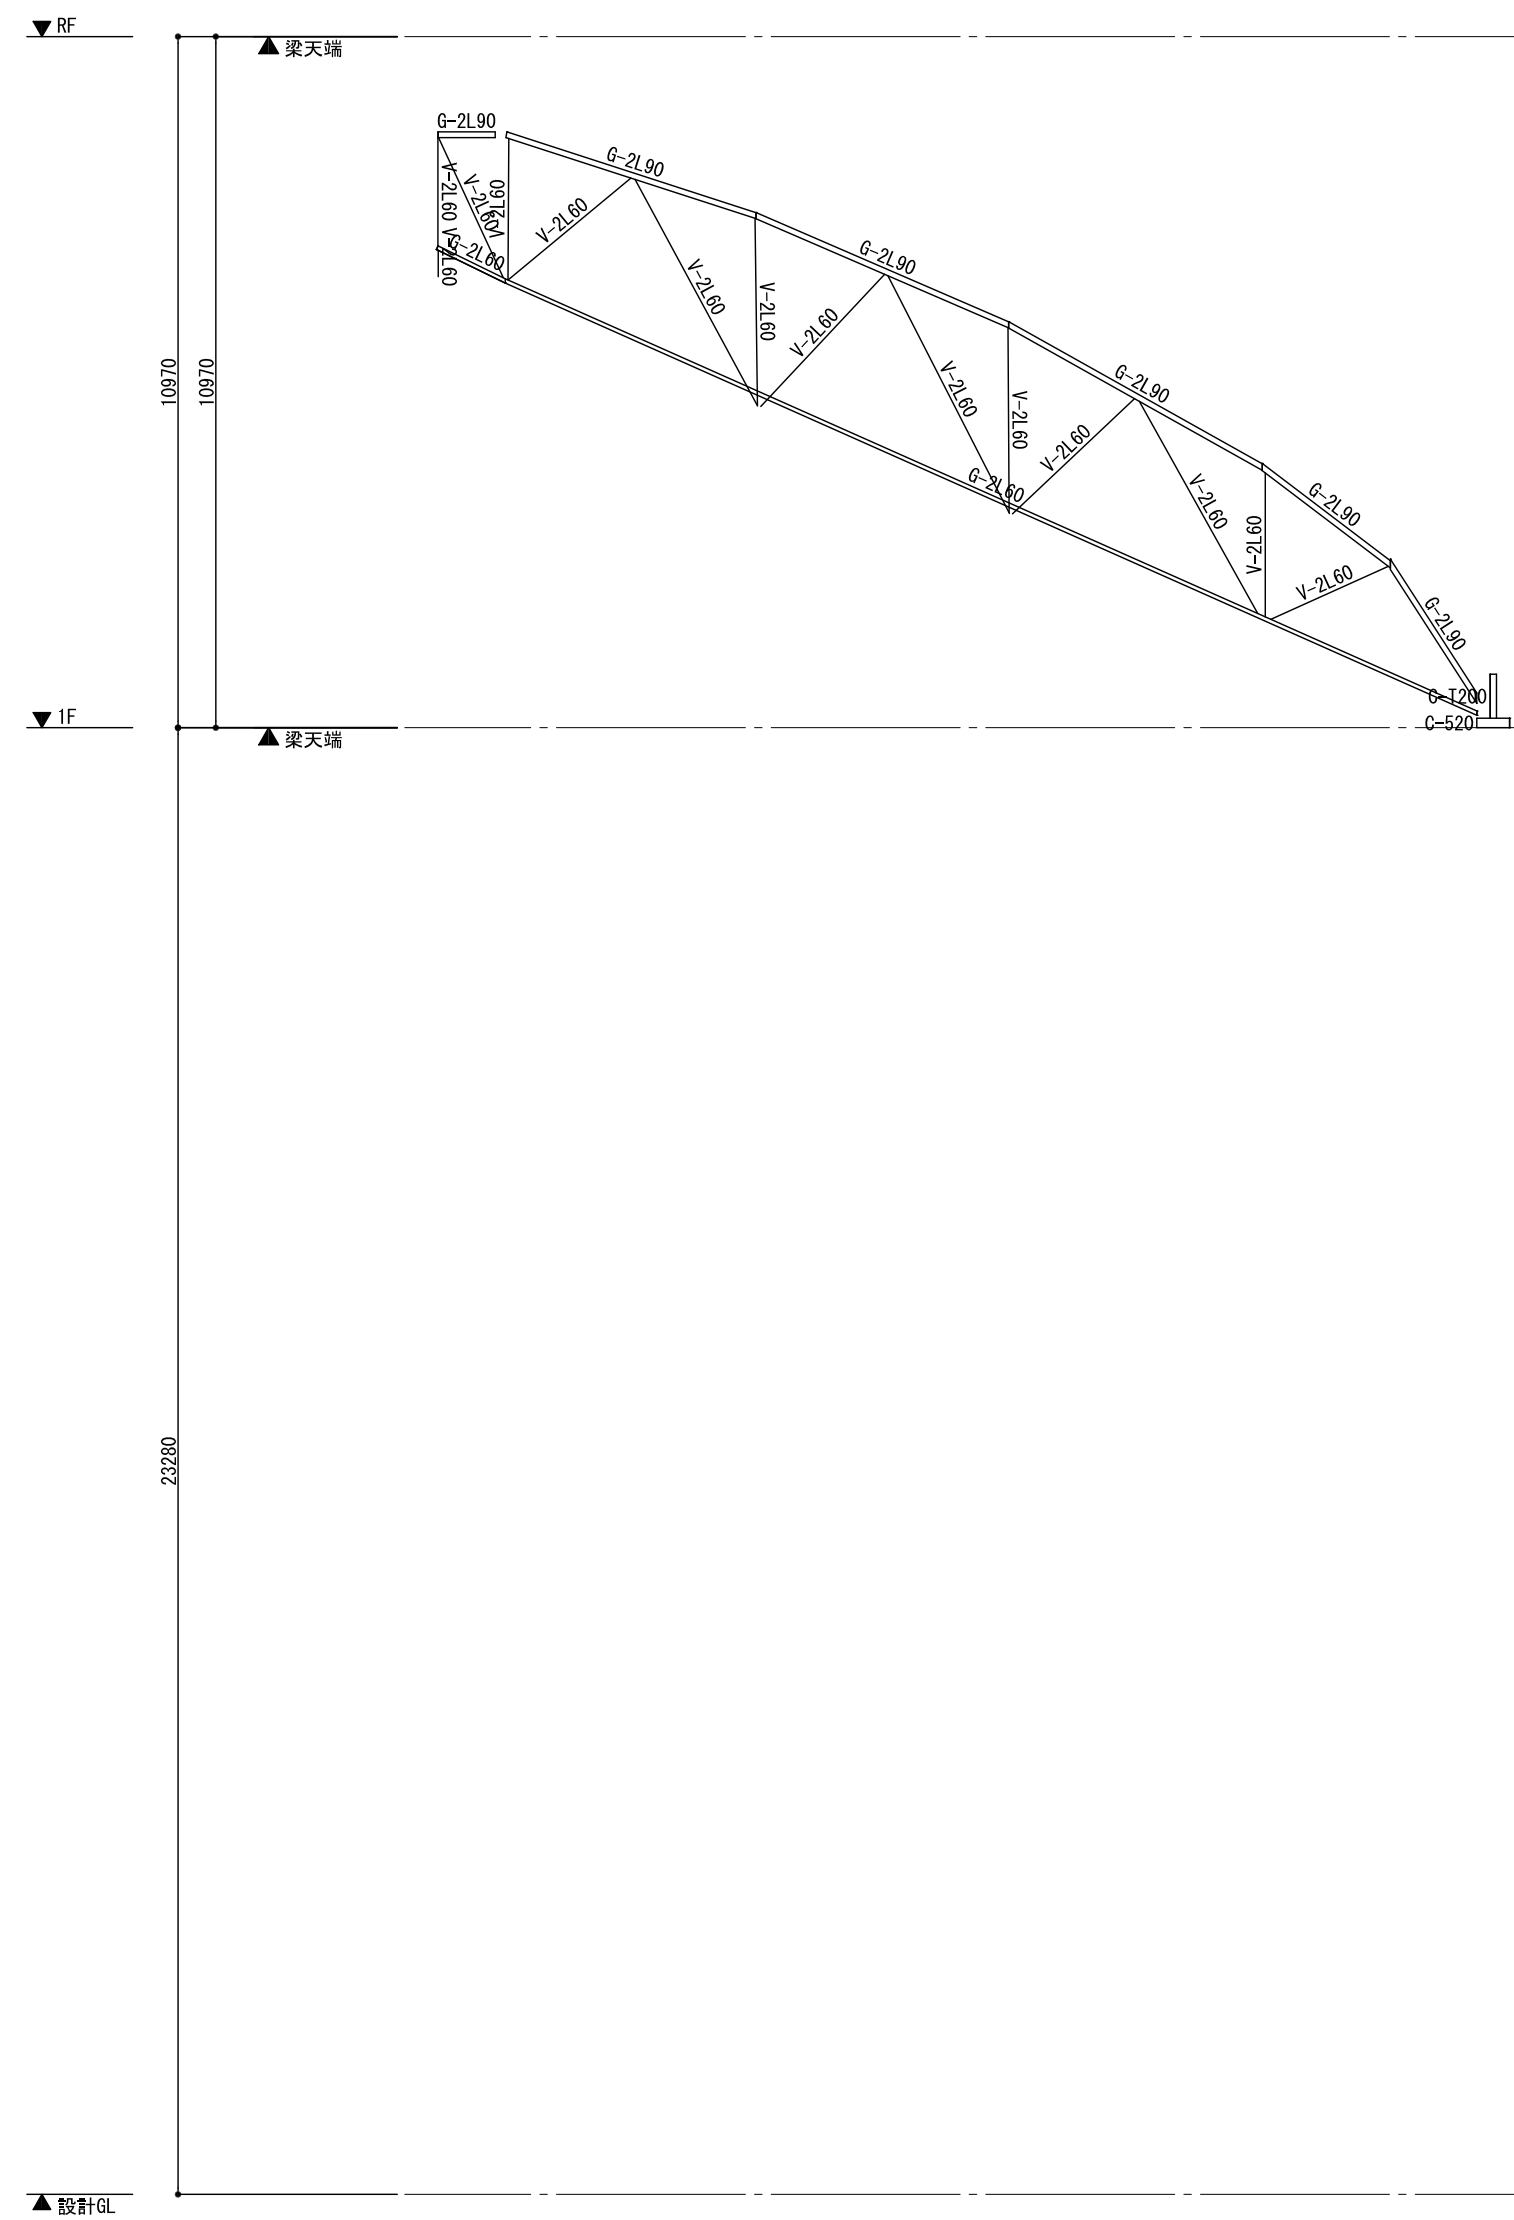


R2軸組図
縮尺: 1:120

特 記			作成	日付	プロジェクト名	図面番号 S -107
				20**, **, **	iGen → Drawing Sample-2	
				縮尺	図面名	
				1:120	R1, R2軸組図	

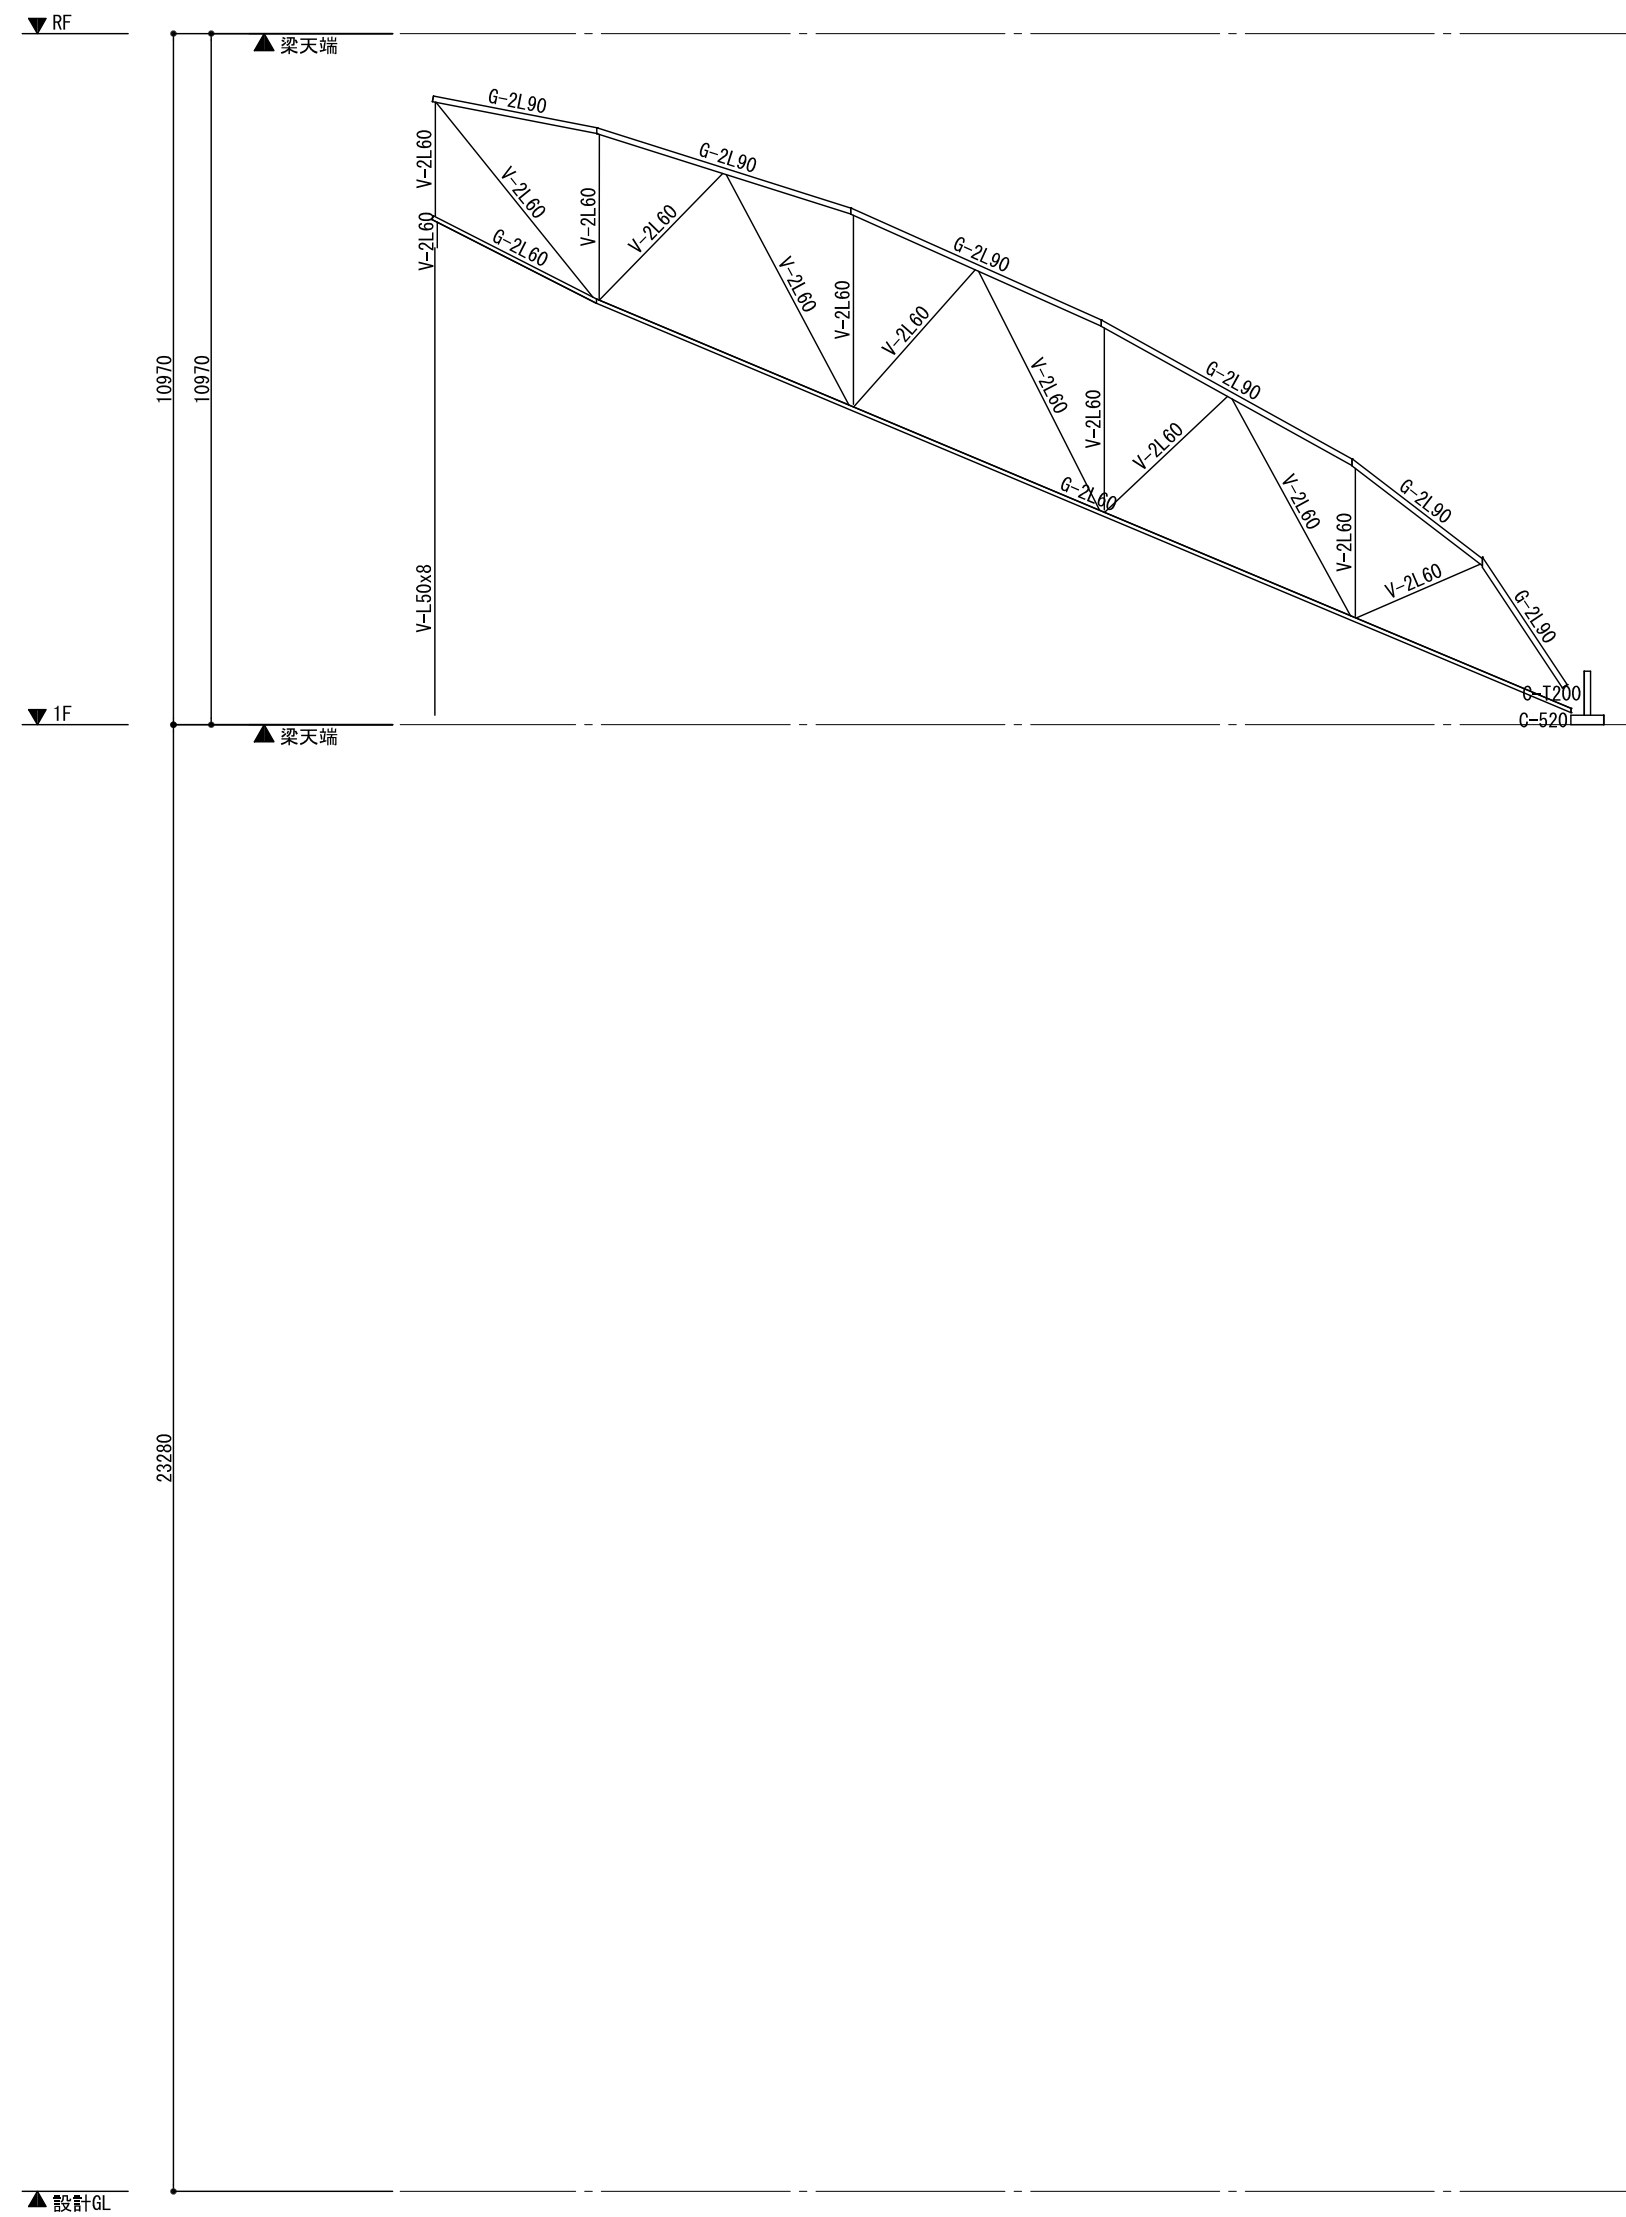

R3軸組図


縮尺：1:120

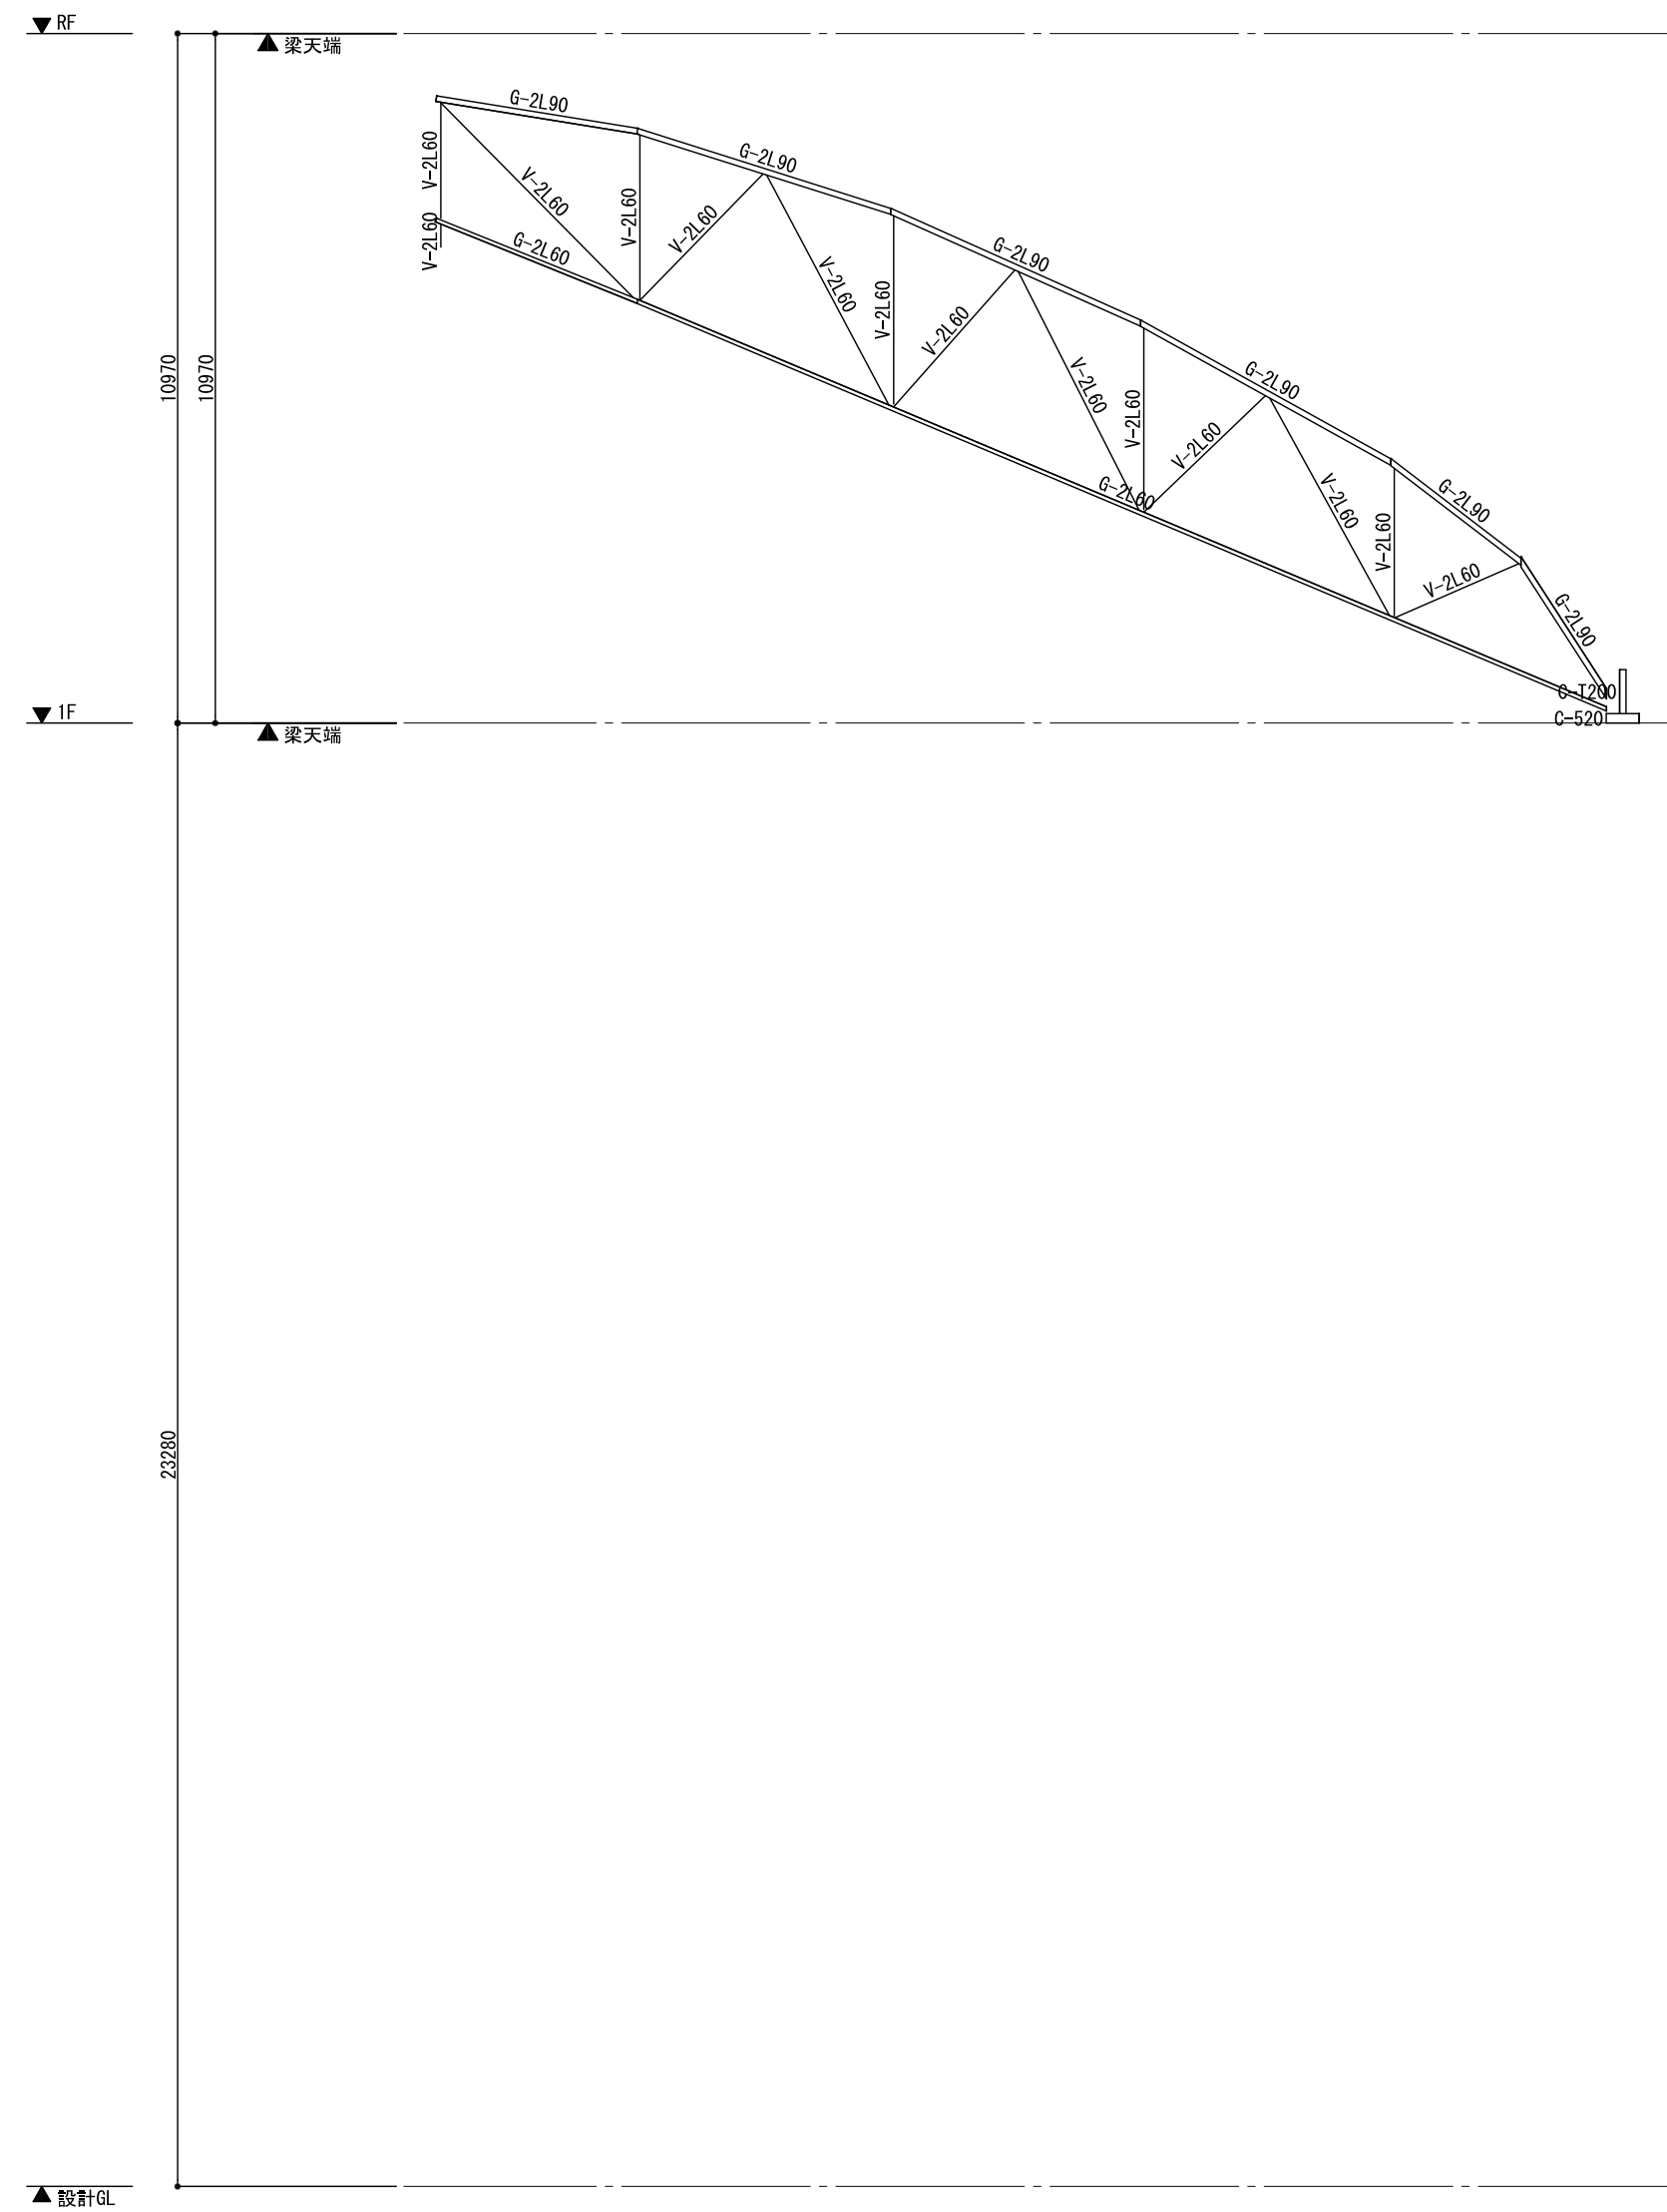


R4軸組図

縮尺: 1:120

特 記			作成	日付	プロジェクト名	図面番号 S -108
				20**, **, **	iGen → Drawing Sample-2	
				縮尺	図面名	
				1:120	R3, R4軸組図	

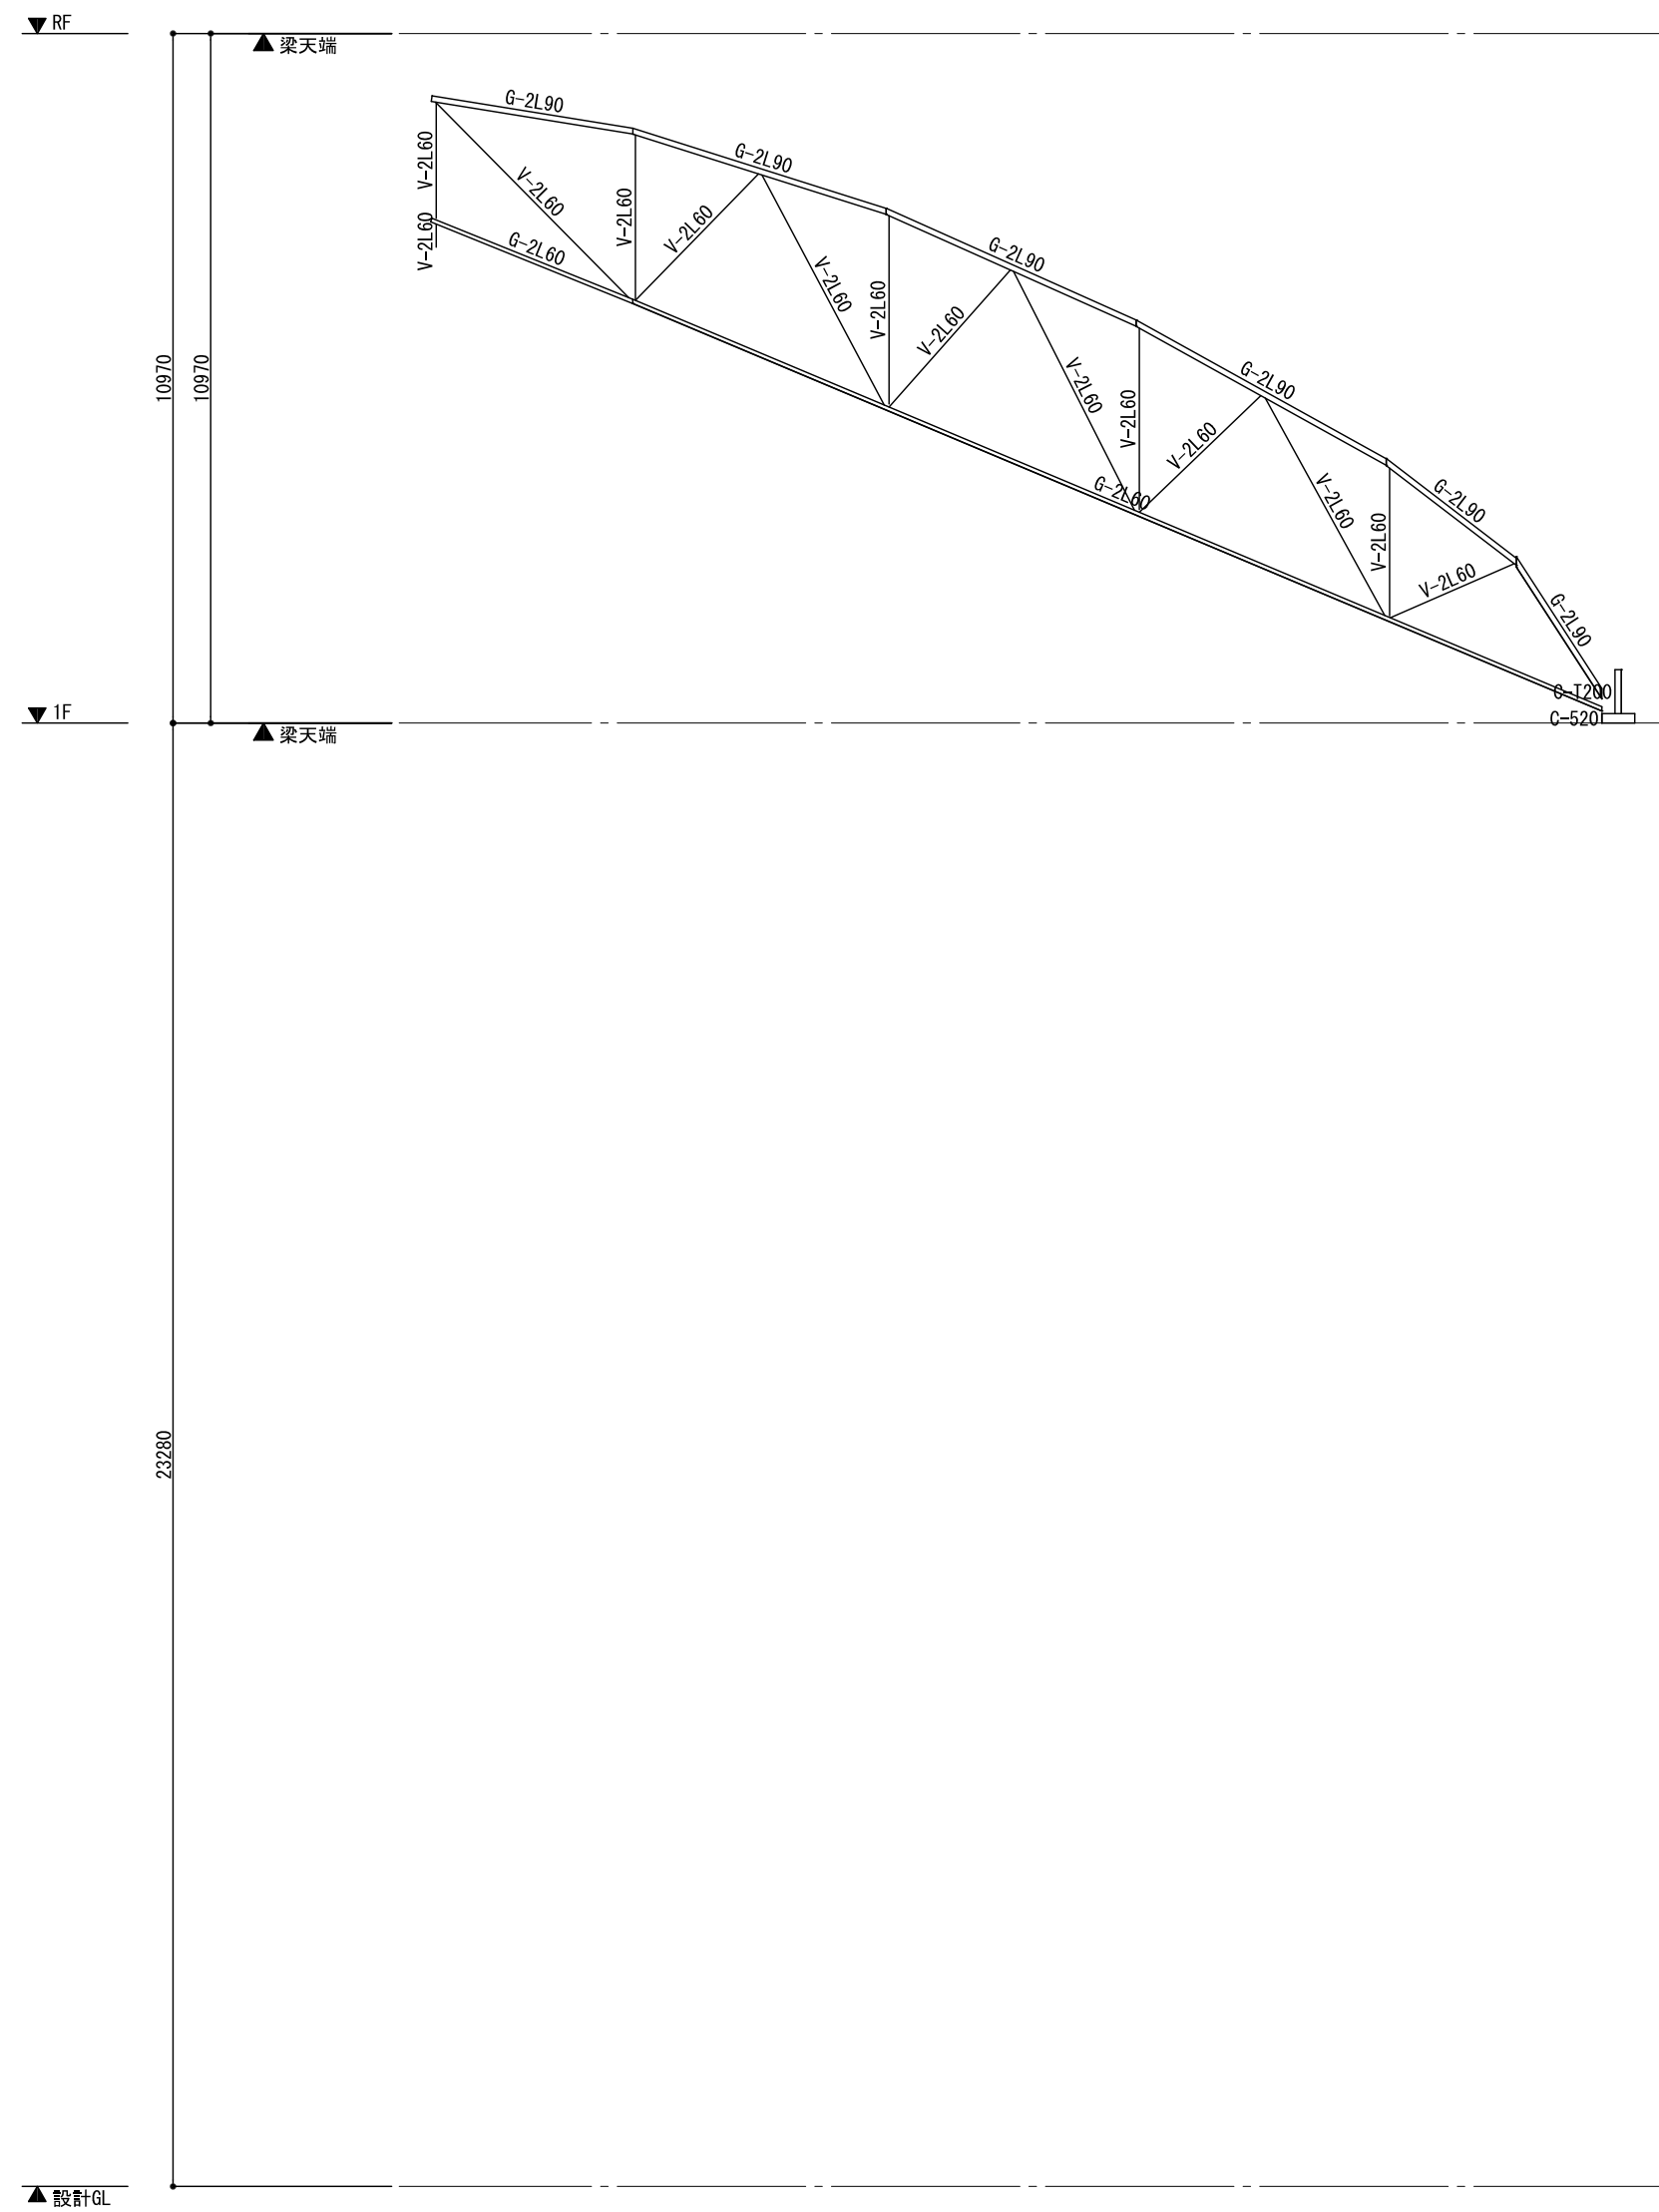


R5軸組図
縮尺: 1:120

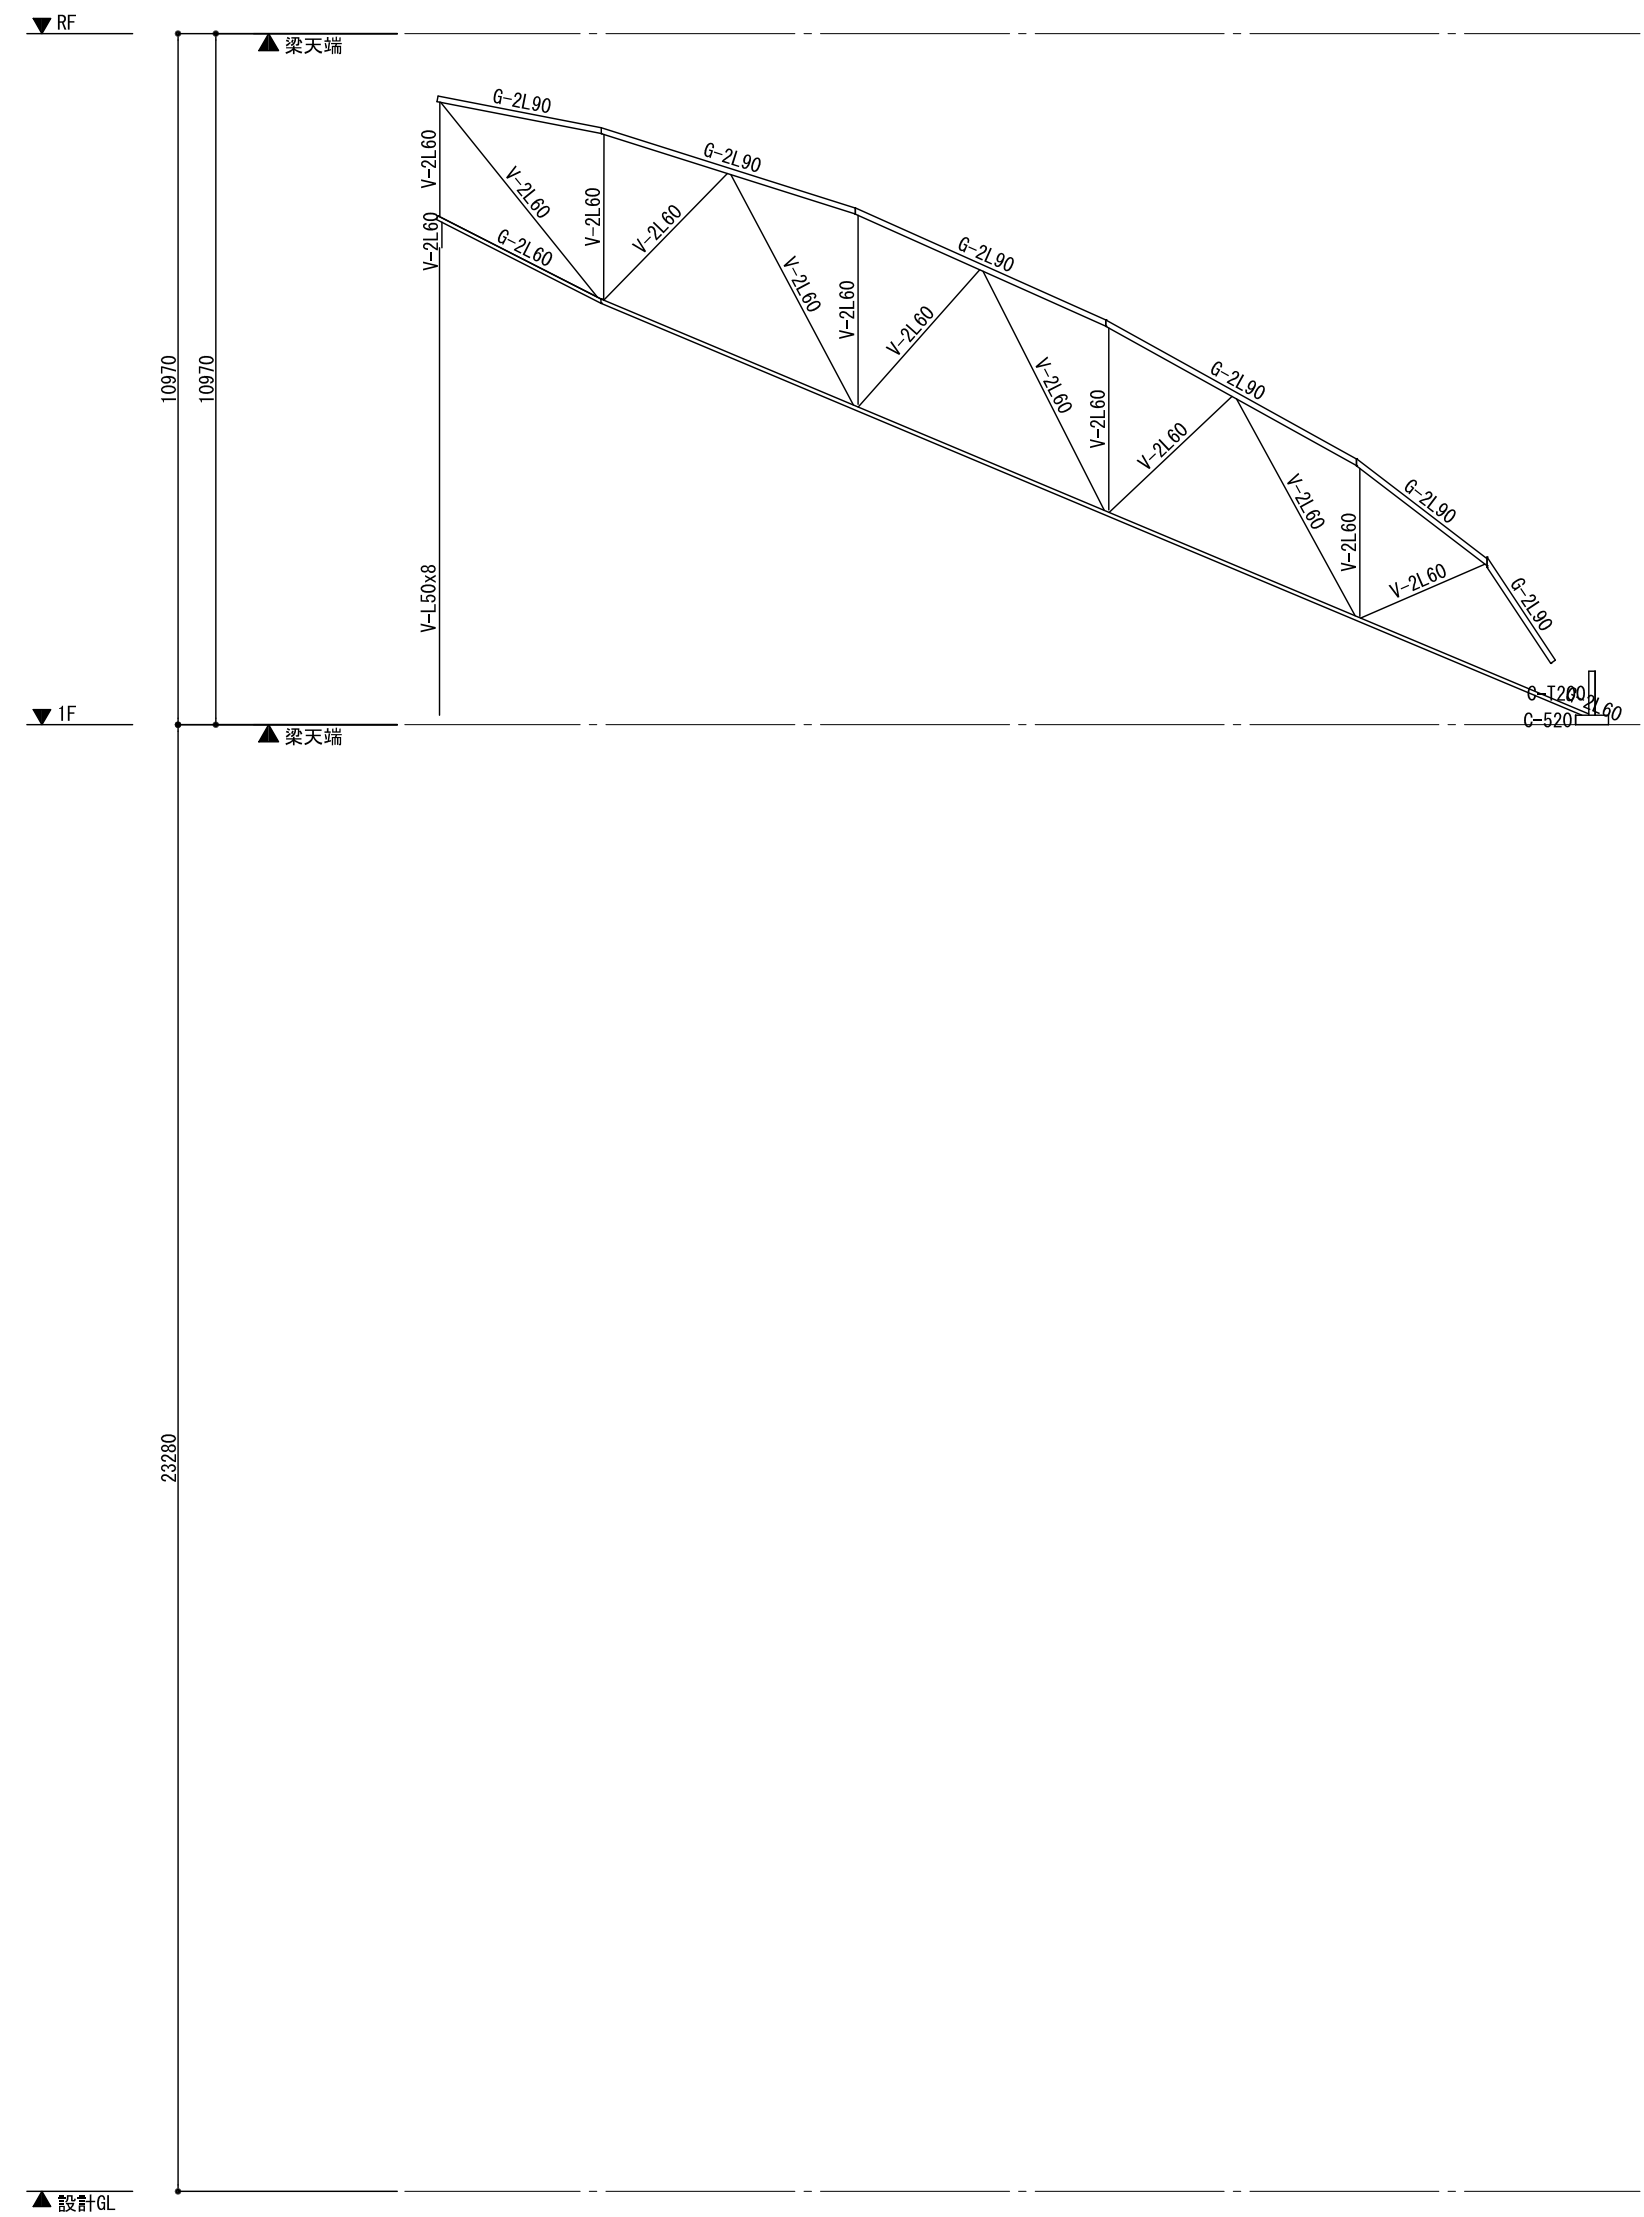


R6軸組図
縮尺: 1:120

特 記			作成	日付	プロジェクト名	図面番号
				20**, **, **	iGen → Drawing Sample-2	
				縮尺	図面名	
				1:120	R5, R6軸組図	

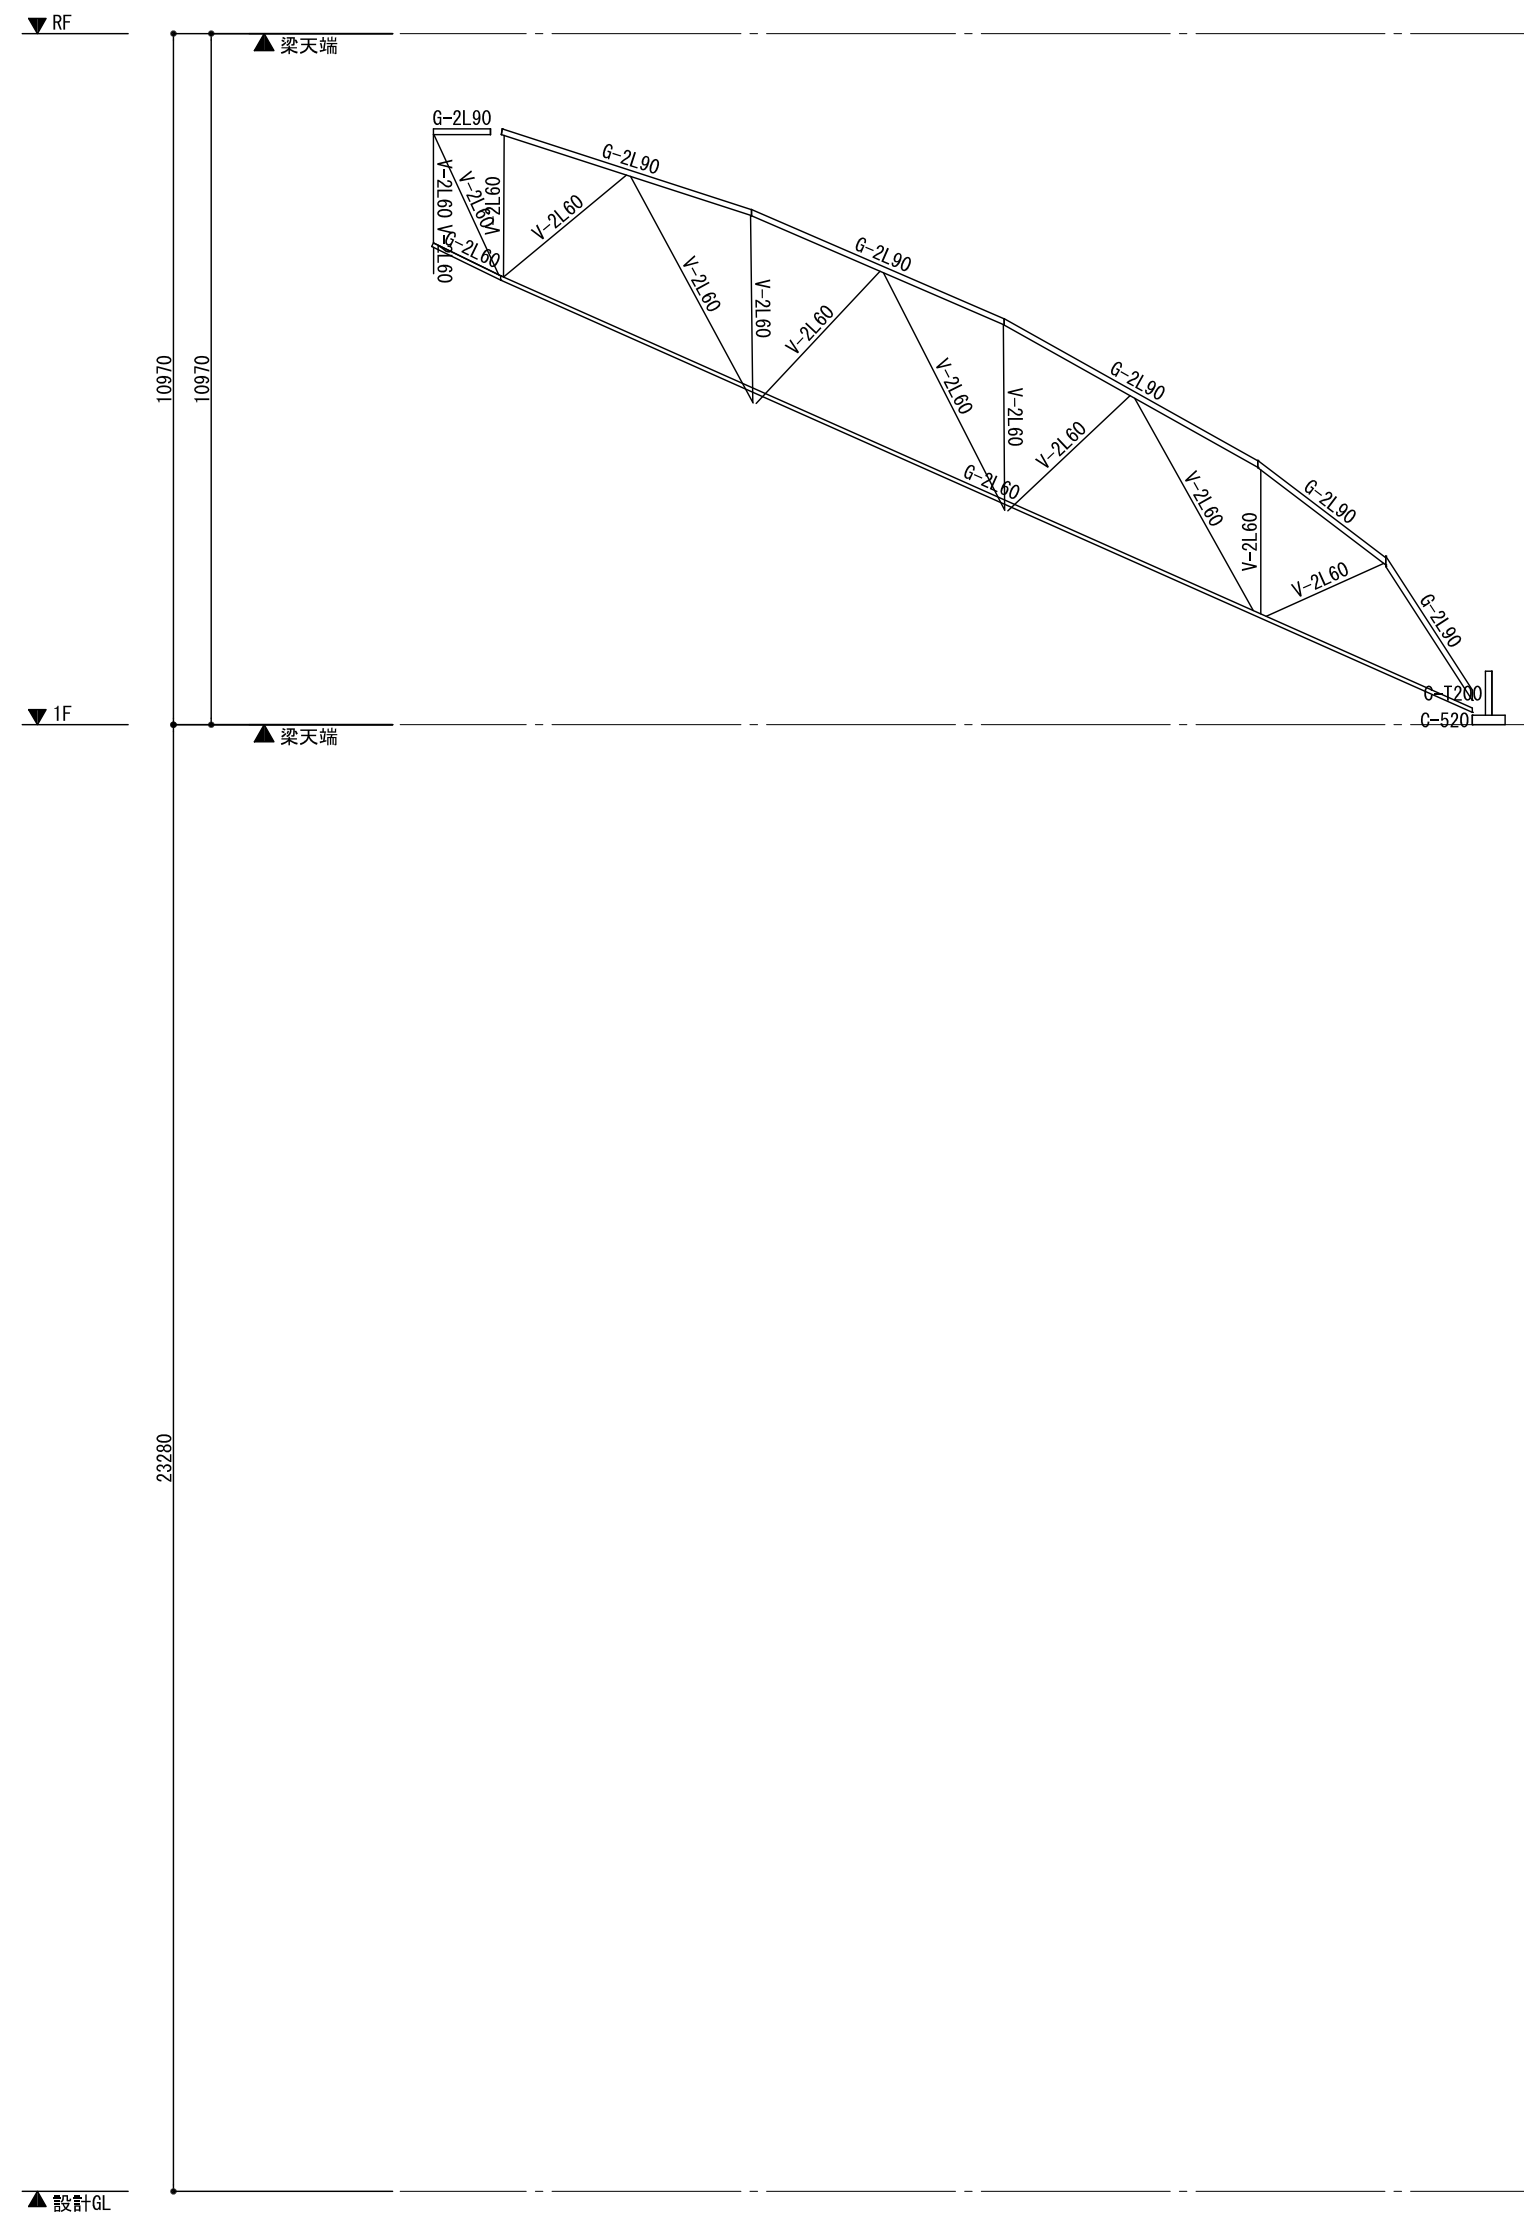


R7軸組図
縮尺: 1:120

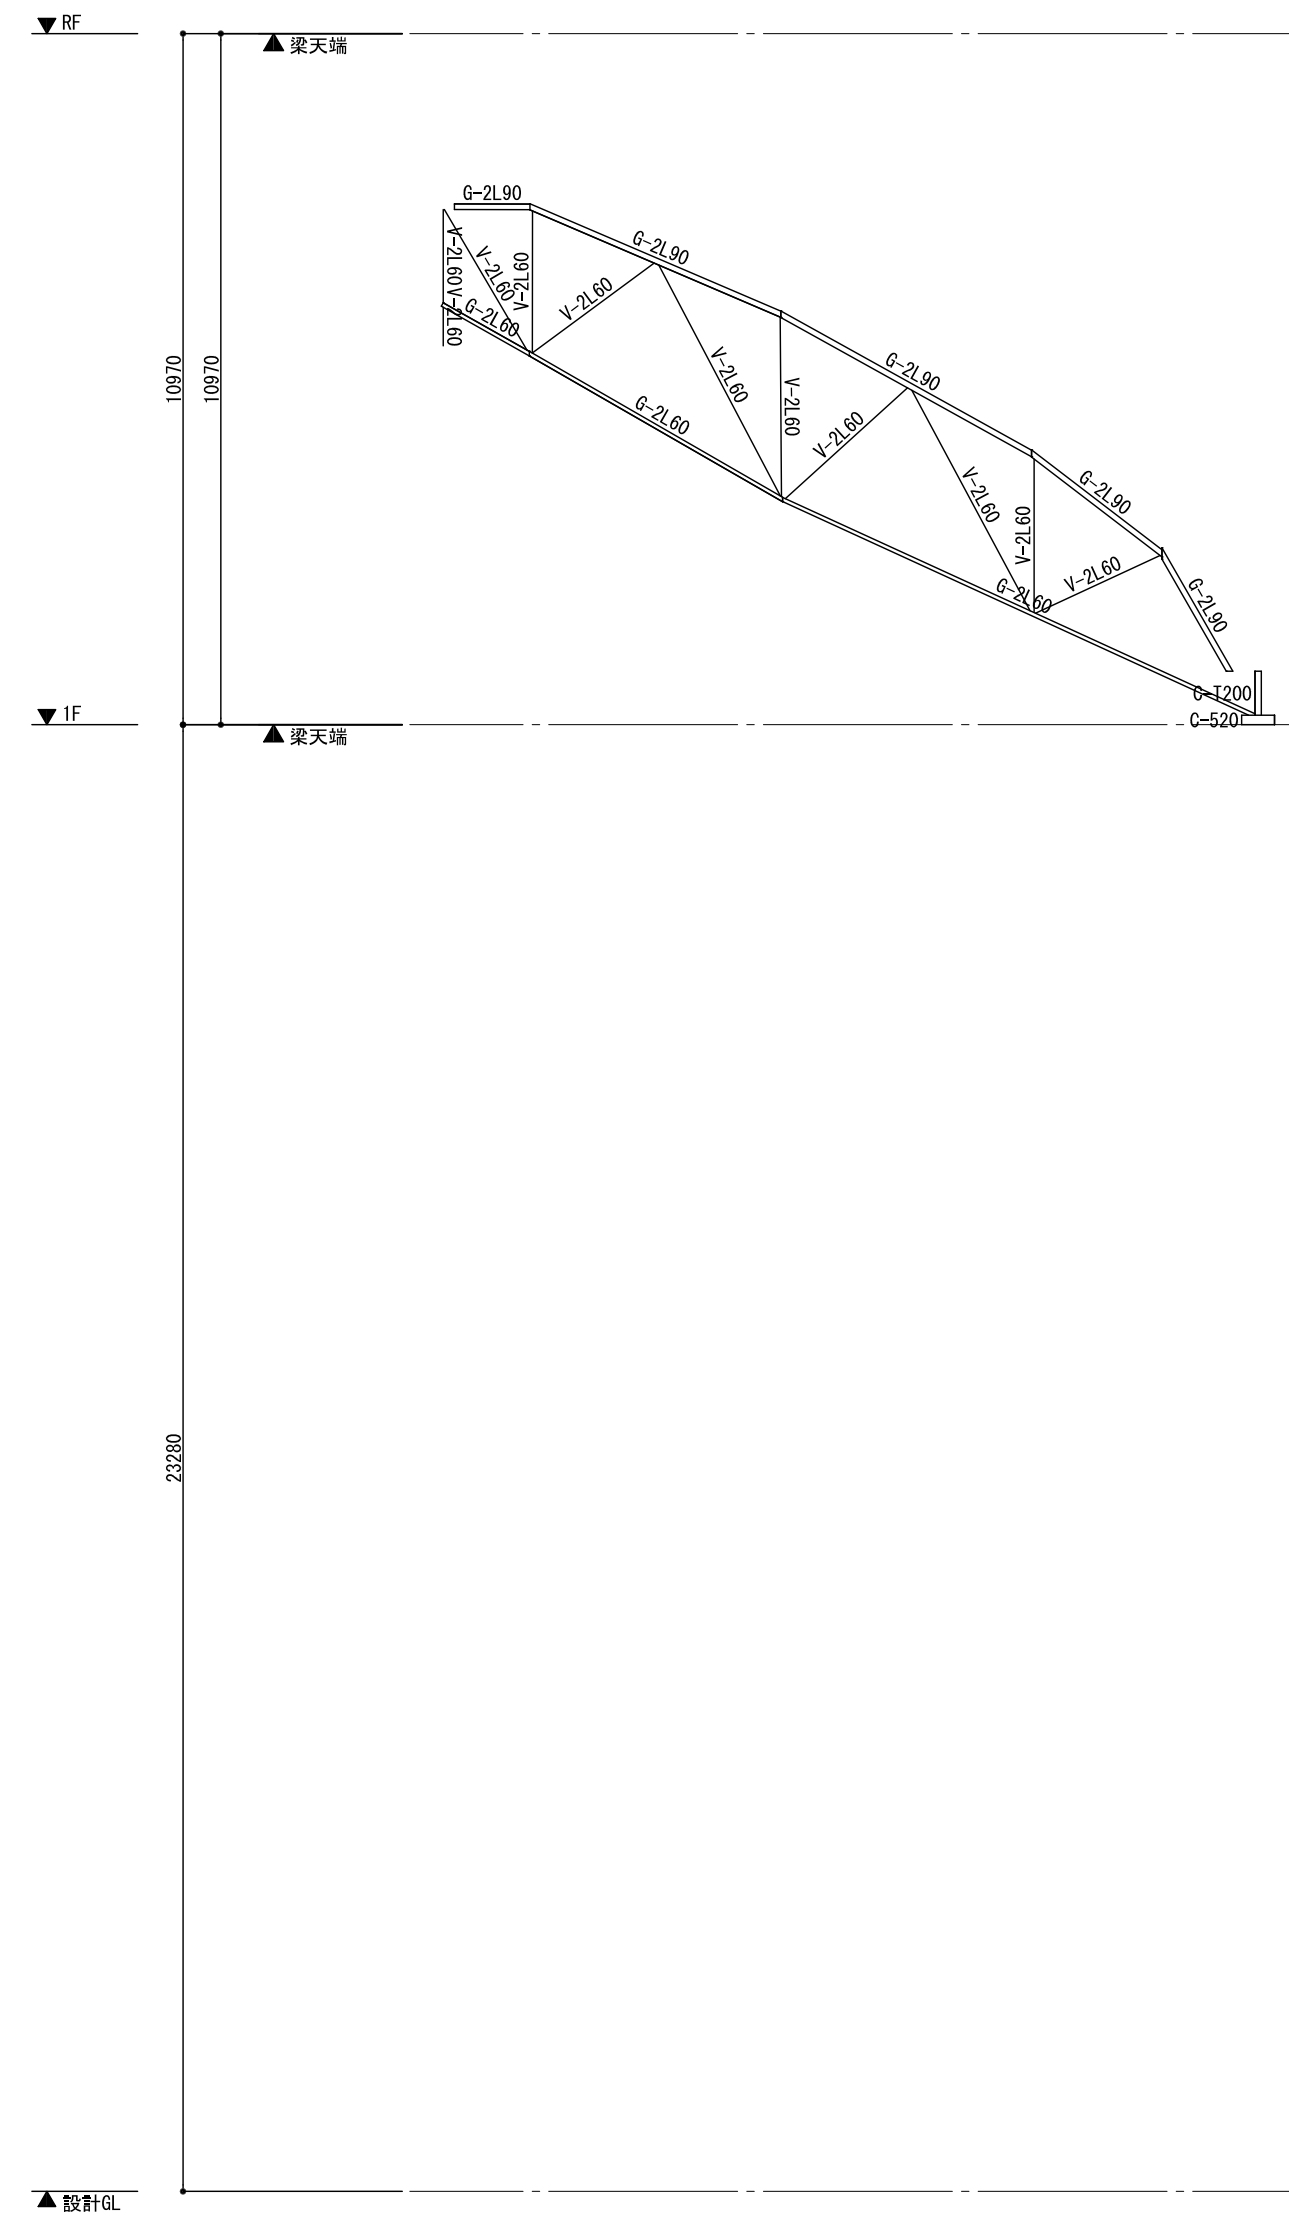

R8軸組図
縮尺: 1:120


特 記			作成	日付	プロジェクト名	図面番号 S -110
				20**, **, **	iGen → Drawing Sample-2	
				縮尺	図面名	
				1:120	R7, R8軸組図	

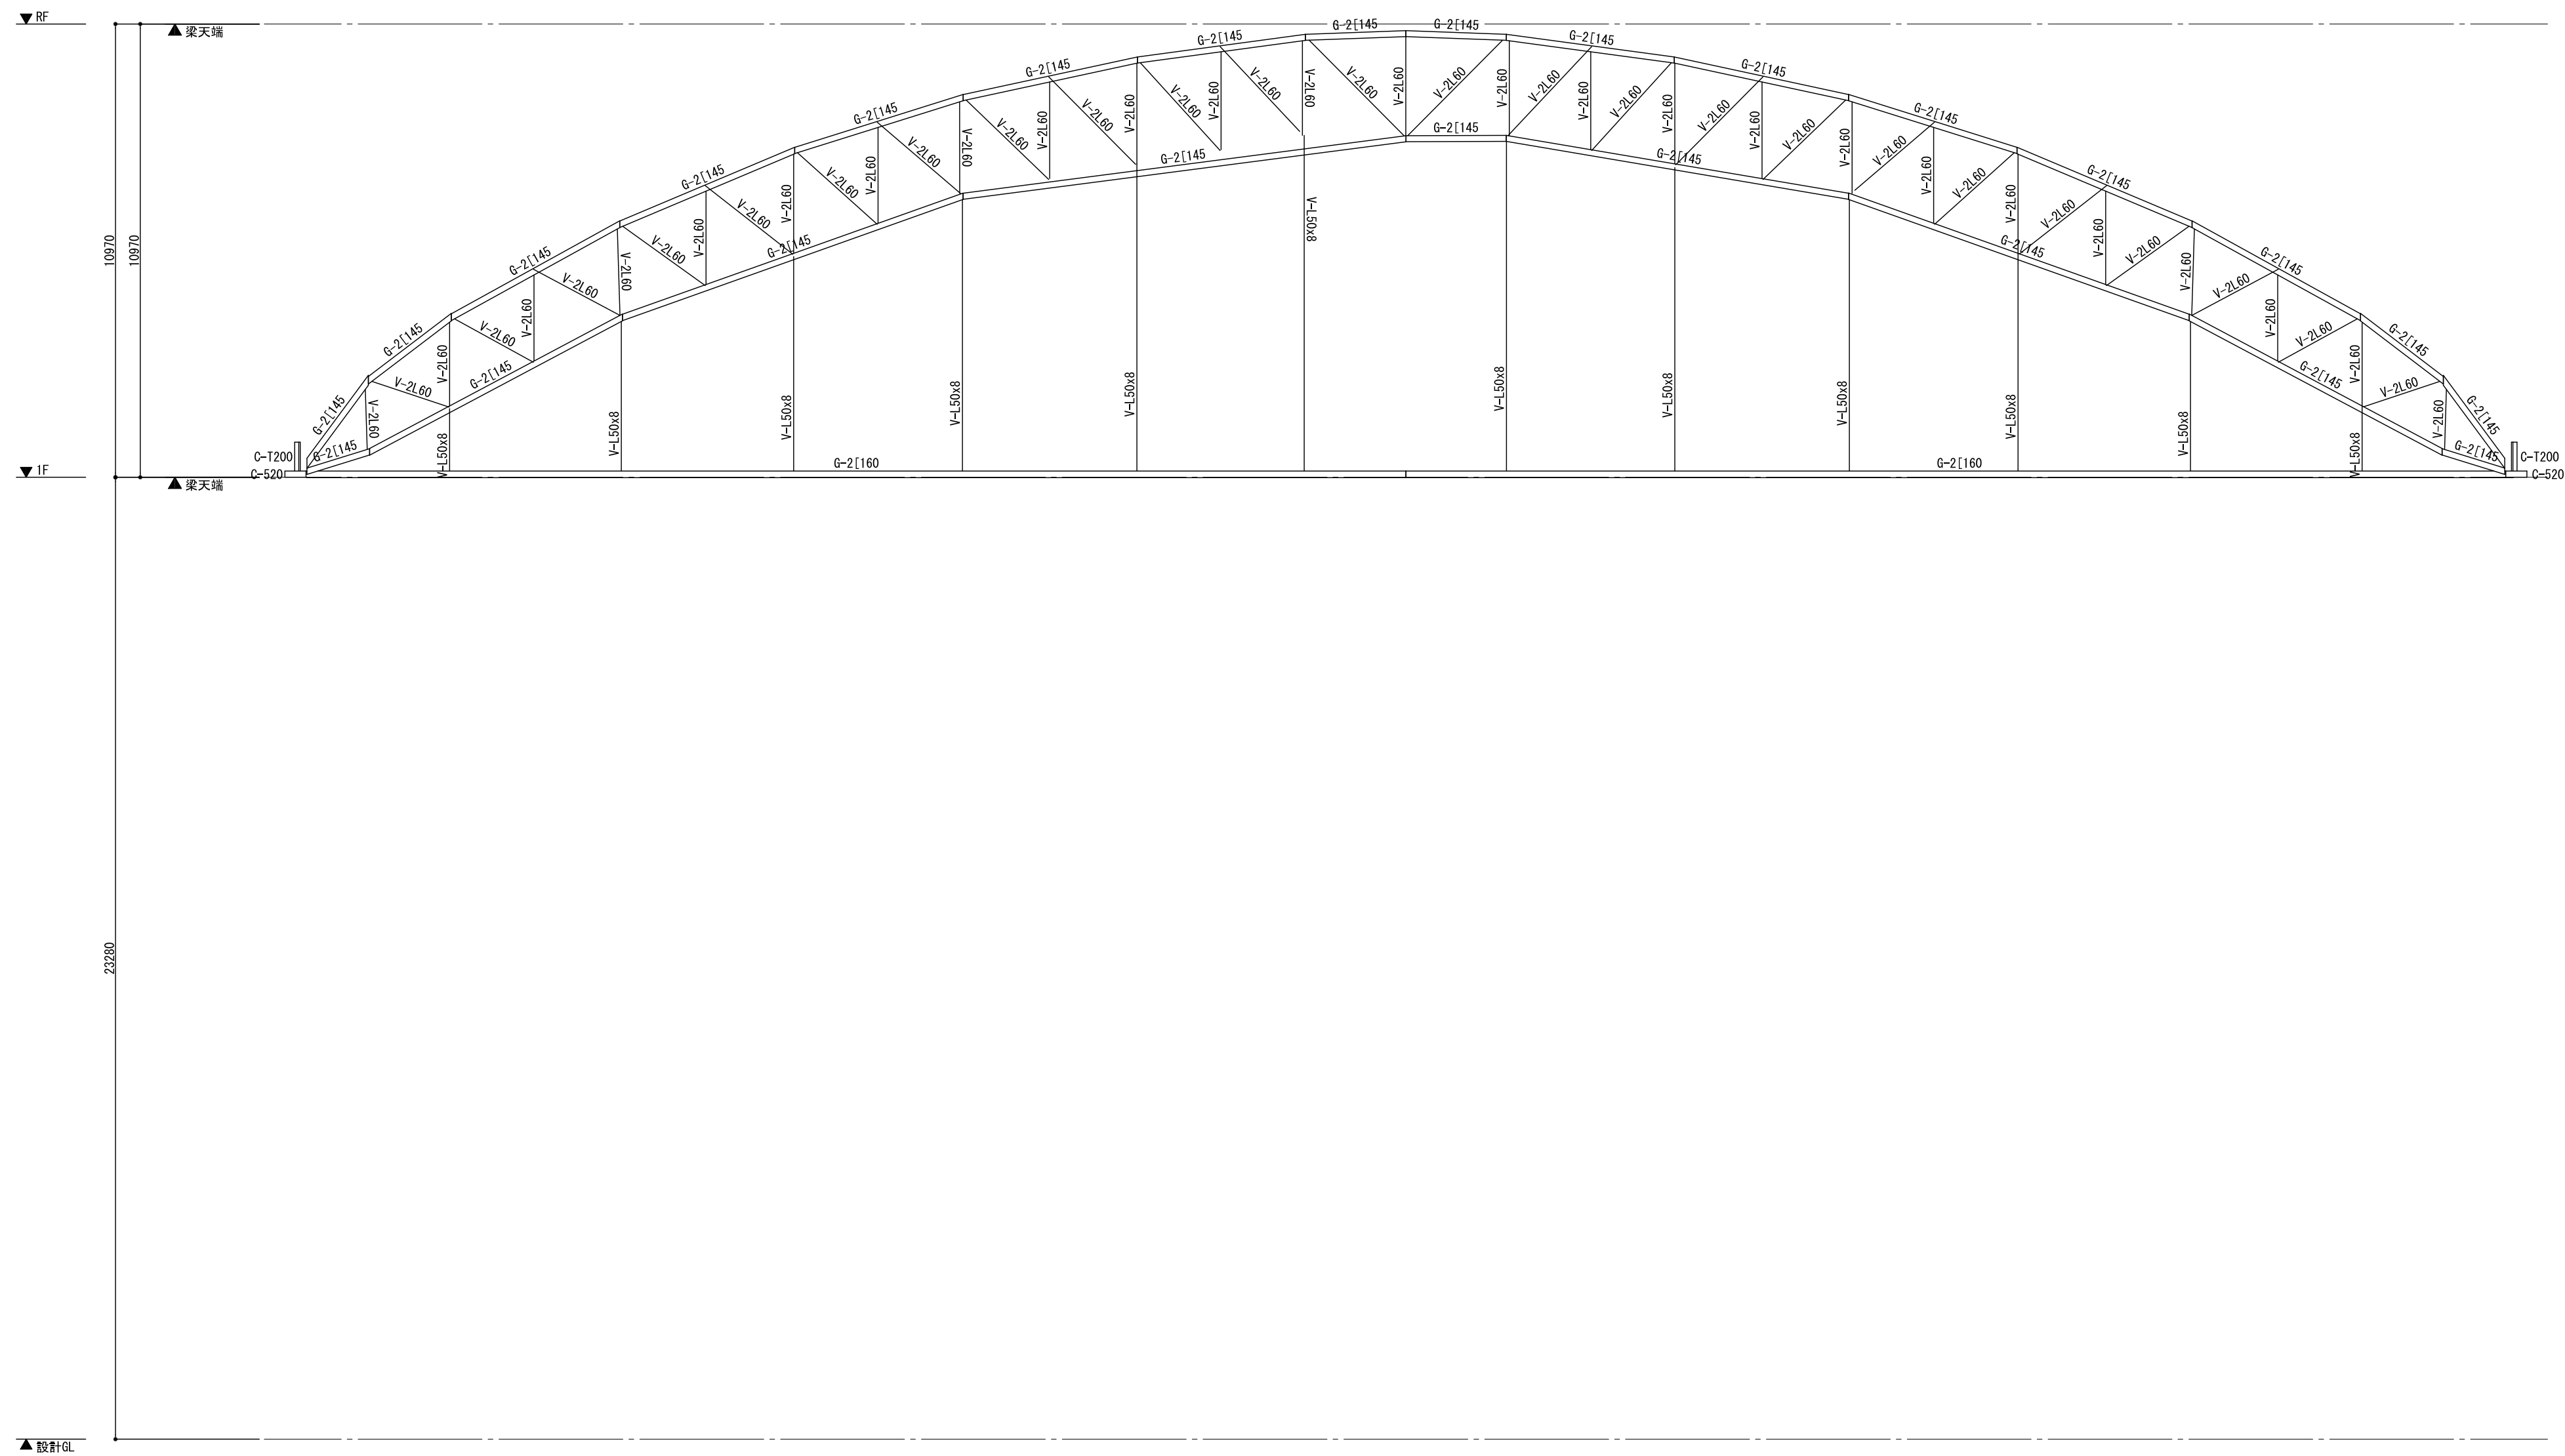

X2, X7軸組図

縮尺: 1:120

特 記			作成	日付	プロジェクト名	図面番号
				20**, **, **	iGen → Drawing Sample-2	
				縮尺	図面名	
				1:120	X2, X7軸組図	

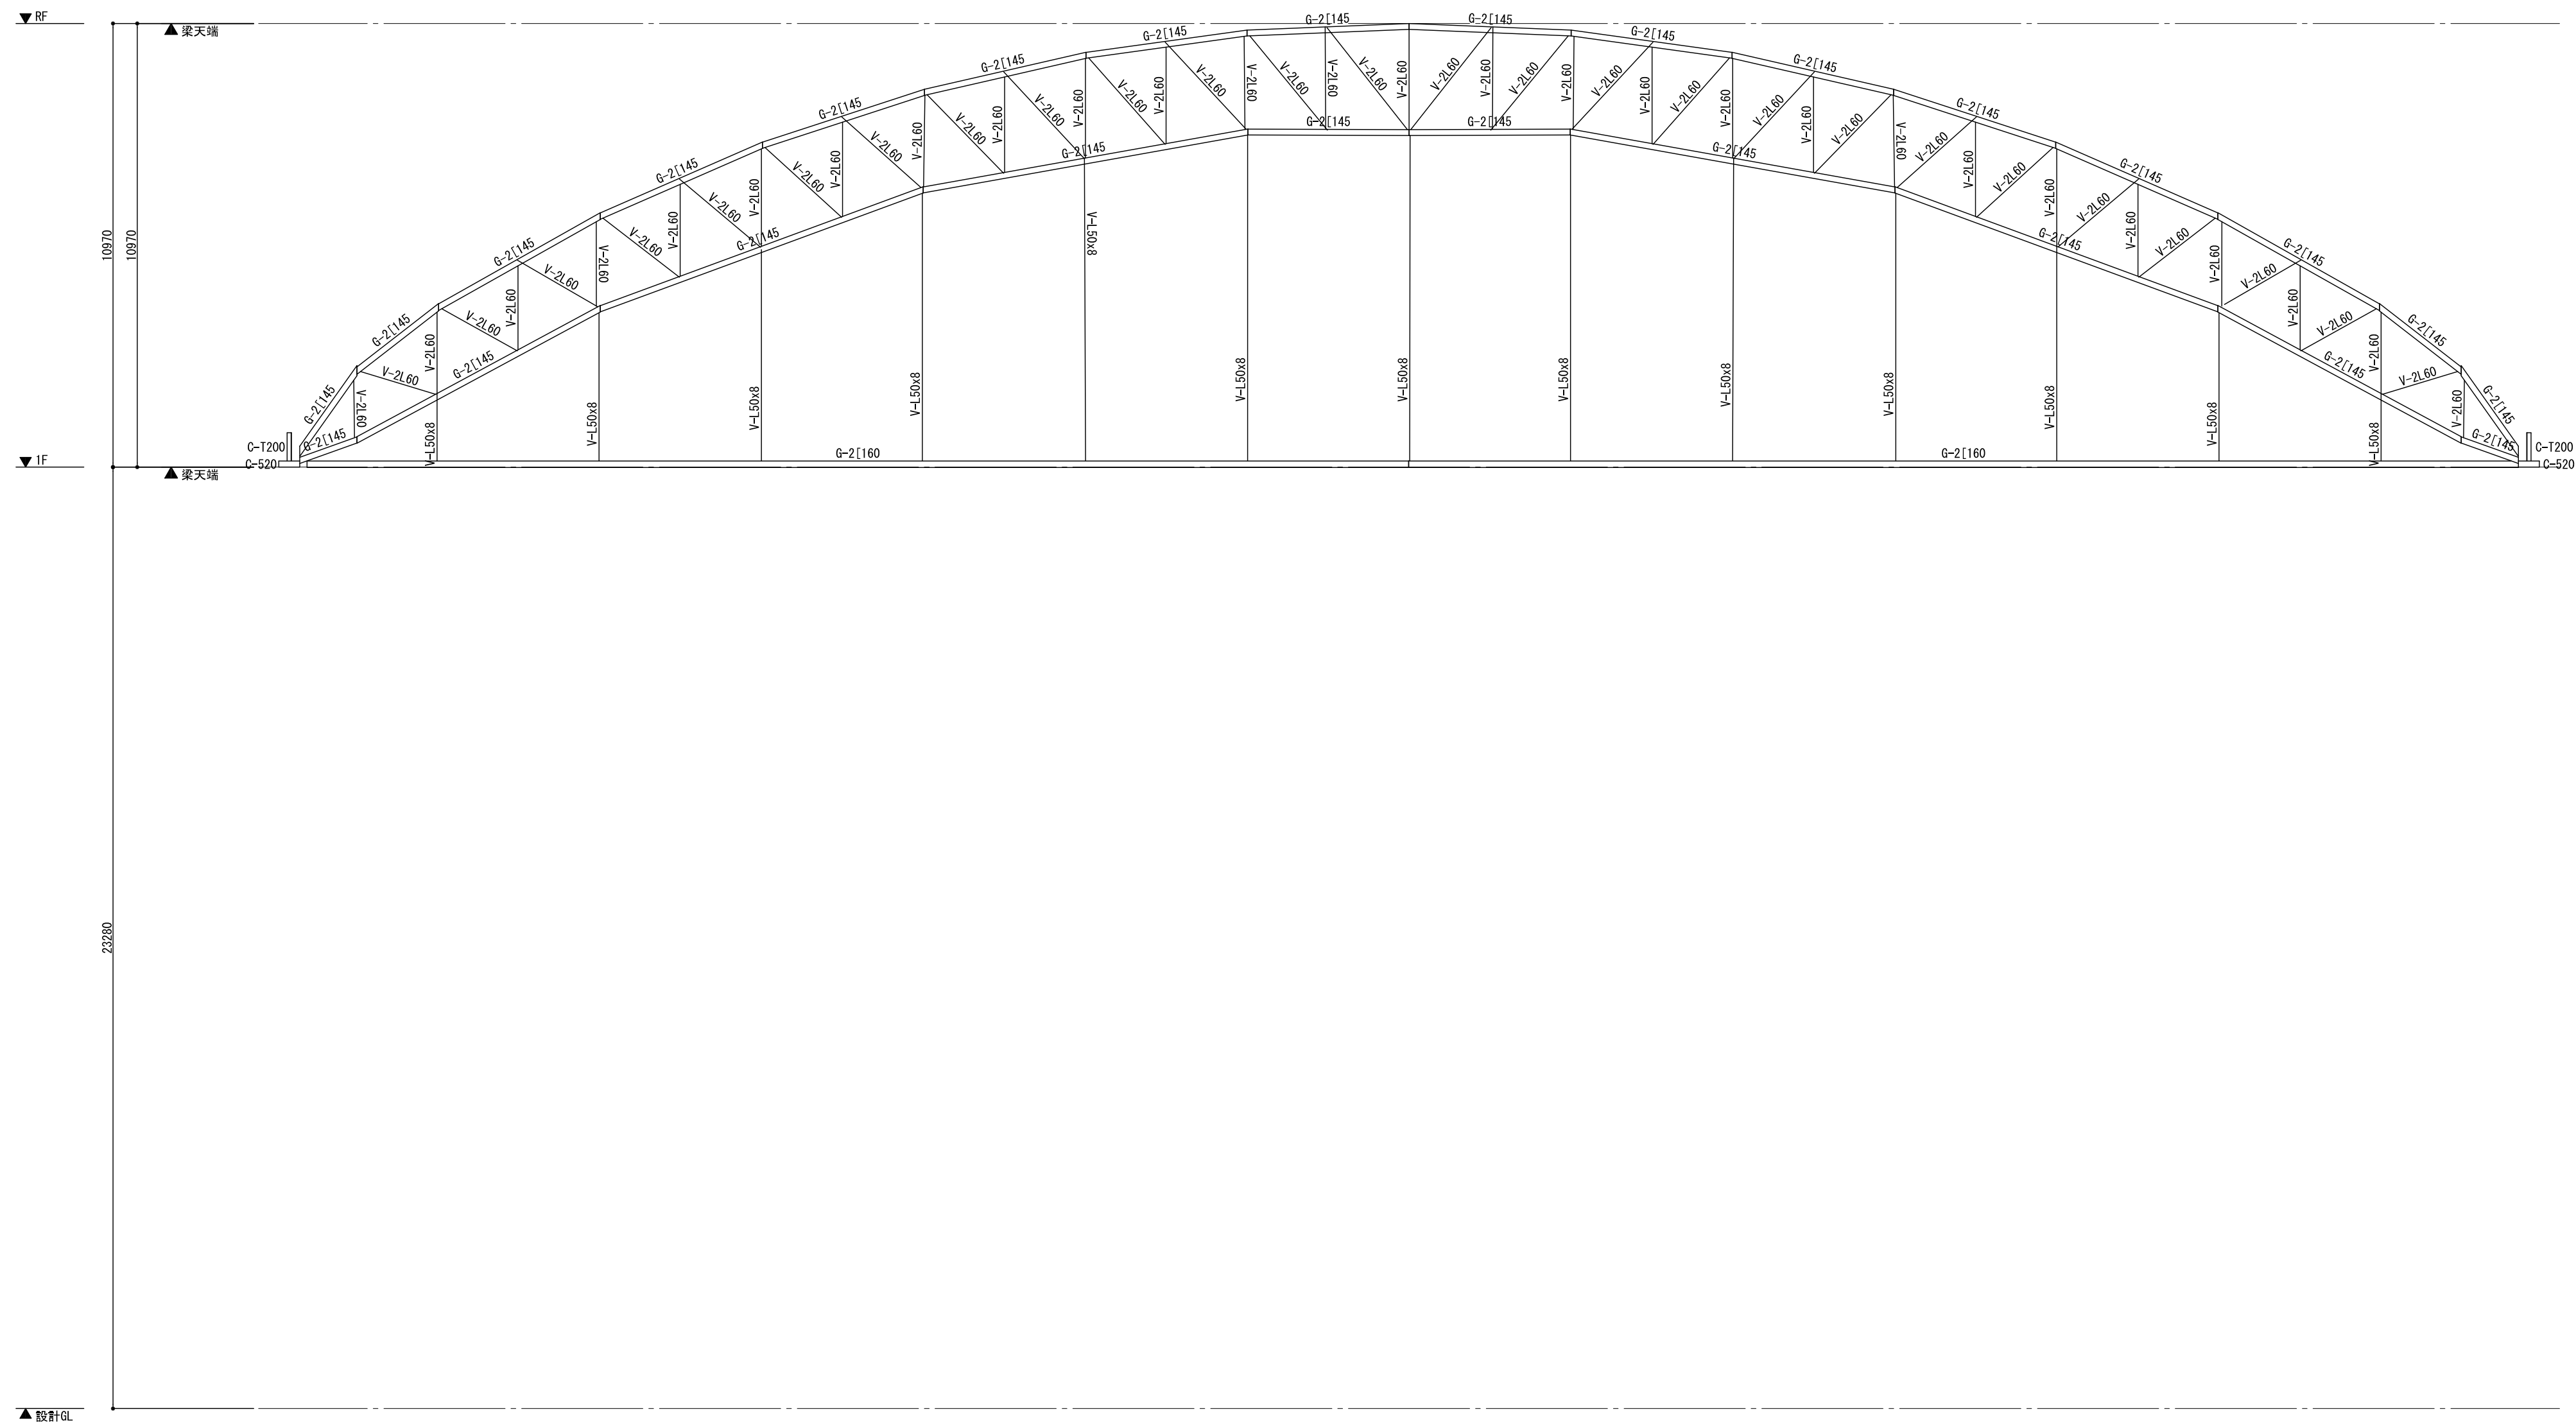

X3, X4, X5, X6軸組図

縮尺: 1:120

特 記			作成	日付	プロジェクト名	図面番号 S -113
				20**, **, **	iGen → Drawing Sample-2	
				縮尺	図面名	
				1:120	X3, X4, X5, X6軸組図	